T-Com

Sinus 300
Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise

Beachten Sie beim Aufstellen, Anschließen und Bedienen des Telefons unbedingt die folgenden Hinweise:

- Stellen Sie die Basisstation auf eine rutschfeste Unterlage.
- Verlegen Sie die Anschluss-Schnüre unfallsicher!
- **Wichtige Hinweise** zum Gebrauch der Akkus finden Sie im Anhang. Schlagen Sie dazu die Seite 86 auf.
- Legen Sie das Mobilteil bzw. stellen Sie die Basisstation nicht
  - in die Nähe von Wärmequellen,
  - in direkte Sonneneinstrahlung,
  - in die Nähe von anderen elektrischen Geräten.
- Schützen Sie Ihr Telefon vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.
- Schließen Sie die Anschluss-Schnüre nur an die dafür vorgesehenen Dosen an.
- Schließen Sie nur zugelassenes Zubehör an.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzgerät vom Typ SNG 11 ea.
- Stellen Sie das Mobilteil niemals ohne Akkufachdeckel in die Basisstation.
- Die Forschung hat gezeigt, dass in bestimmten Fällen medizinische Geräte durch eingeschaltete tragbare Telefone (DECT) beeinflusst werden können. Halten Sie deshalb bei der Verwendung tragbarer Telefone innerhalb medizinischer Einrichtungen die Bestimmungen der jeweiligen Institute ein.
- Niemals
  - das Telefon selbst öffnen!
  - Steckkontakte mit spitzen und metallischen Gegenständen berühren!
  - die Basisstation an den Anschluss-Schnüren tragen!
- Reinigen Sie Ihr Telefon nur mit einem leicht feuchten Tuch.
- Benutzen Sie Ihr Telefon nicht in Feuchträumen (z. B. Bad) oder in explosionsgefährdeten Bereichen.

Inhaltsverzeichnis

Sinus 300 7

Willkommen 7

Telefon in Betrieb nehmen 8

Telefon auspacken und aufstellen 8
Auspacken 8
Aufstellungsort 8
Aufstellen der Basisstation 9
Telefon anschließen 10
Lösen der Schnüre 11
Mobilteil in Betrieb nehmen 12
Akkus einlegen 12
Akkus laden 13
Mobilteil anmelden 14
Datum/Zeit einstellen 14
Displayanzeigen, Tasten, Symbole 15
Displayanzeigen 15
Tasten am Mobilteil 17
Taste an der Basisstation 19
Das Hauptmenü 20
Mobilteil ein- / ausschalten 21
Mobilteil ausschalten 21
Mobilteil einschalten 21
Tastensperre ein- / ausschalten 22
Tastensperre einschalten 22
Tastensperre ausschalten 22
Paging: Suche eines verlegten Mobilteils 22
Paging-Ruf (Sammelruf) von der Basisstation: 22
Ruf beenden 22

Telefonieren 23

Interne und externe Rufnummer wählen 23
Interne Rufnummer wählen 23
Externe Rufnummer wählen 23
Beenden des Gesprächs 23
Anonym anrufen 24
Anruf annehmen 25
Mobilteil in der Basisstation 25
Mobilteil außerhalb der Basisstation 25
Beenden des Gesprächs 25
Rückruf bei Besetzt 26
Rückruf bei Besetzt aktivieren 26
Hörer-Lautstärke / Lautsprecher-Lautstärke einstellen 27
Mobilteil stummschalten (Mute) 27
Wahlwiederholung 28
Aus der Wahlwiederholungsliste wählen 28
Eintrag ins Telefonbuch übernehmen 28
Eintrag löschen 29
Liste löschen 29
Telefonbuch 30
Aus dem Telefonbuch wählen 30
Neuen Eintrag im Telefonbuch anlegen 31
Einträge im Telefonbuch ändern 32
Einträge im Telefonbuch löschen 32
Alle Einträge im Telefonbuch löschen 32

T-Com Taste 33

Allgemeines 33
Anrufliste 34
Rufnummer aus der Anrufliste wählen 35
Details anzeigen 35

Eintrag ins Telefonbuch übernehmen 36
Eintrag löschen 36
Liste löschen 36
T-NetBox 37
T-NetBox abfragen 37
T-NetBox einschalten 38
T-NetBox ausschalten 38
SMS-Service (Textmeldungen) 39
Voraussetzungen 39
SMS-Center 40
SMS senden 41
SMS empfangen 41
Rufnummer der SMS-Zentren eintragen und ändern 42
SMS Alarmton 43
An-/ Abmelden beim SMS-Center von T-Com 44
Anmelden 44
Abmelden 45
SMS schreiben, senden und speichern 45
SMS-Text eingeben und senden 45
SMS in der Ausgangsliste speichern 46
Eingangsliste 47
Empfangene SMS lesen 47
Ausgangsliste 49
Gespeicherte SMS/E-Mails lesen 49
Besondere Leistungen des SMS-Services von T-Com 51
Fehler beim Senden und Empfangen einer SMS 51
Fehler bei der Übertragung einer SMS 51
Fehler beim Empfang einer SMS 52
Selbsthilfe bei Fehlermeldungen 52
SMS an Telefonanlagen 53
Anrufweiterschaltung (AWS) 54
Anrufweiterschaltung einrichten und einschalten 55
Anrufweiterschaltung ausschalten 55

Anklopfen ein- / ausschalten 57
T-Com Infodienste 58
T-Com Infodienste nutzen 58
Einträge der T-Com Infodienste bearbeiten 58

Telefonieren mit Mehreren 59

Während eines Externgespräches einen weiteren Gesprächspartner anrufen 60
Einen externen Gesprächspartner anrufen (externe Rückfrage) 60
Einen internen Gesprächspartner anrufen (interne Rückfrage) 61
Externes Gespräch intern weitergeben 62
Mit zwei Gesprächspartnern abwechselnd sprechen (Makeln) 63
Mit zwei Gesprächspartnern gleichzeitig sprechen (Dreierkonferenz) . . . 64
Dreierkonferenz einleiten 64
Dreierkonferenz beenden 64
Anklopfendes Gespräch annehmen / abweisen 65
Externgespräch während eines internen Gespräches annehmen 65
Zweites externes Gespräch während eines externen Gespräches annehmen / abweisen 65

Sicherheit 67

Eingebaute Sicherheit 67
Tastensperre 67
System-PIN ändern 68
PIN ändern 68

Telefon einstellen 69

Displaysprache festlegen 69
Tonruf einstellen 70
Tonruf für Mobilteil einstellen 70
Tonruf für die Basisstation einstellen 71
Hinweistöne ein- oder ausschalten 72
Mobilteil an- / abmelden 73
Mobilteil anmelden 73
Mobilteil abmelden 74
Direktruf/Babyruf 75
Direktruf/Babyruf einschalten 75
Direktruf/Babyruf ausschalten 75
Basisstation auswählen 76
Automatische Gesprächsannahme 76
Wahlverfahren einstellen 77
Flashzeit einstellen 77
Amtskennziffer eingeben 78
Hintergrundbild einstellen 79
Namen des Mobilteils ändern 79
Kontrast einstellen 80
Farbschema einstellen 80
Tastaturbeleuchtung ein/aus 80
Datum / Zeit einstellen 81
Codes der T-Net Funktionen verwalten 82
T-Net Code ändern 82
Lieferzustand wiederherstellen 83
Lieferzustand des Mobilteils wiederherstellen 83
Lieferzustand der Basisstation wiederherstellen 83

Anhang 84

Lieferzustand 84
Aufbau des Menüs 85
Wichtige Hinweise zum Gebrauch der Akkus 86
Rücknahme und Recycling von Batterien und Akkus 87
Störungen und Selbsthilfe bei der Fehlersuche 88
Der Editor (Einträge erstellen oder ändern/SMS schreiben) 90
Tabelle der verfügbaren Zeichen (Telefonbucheinträge/SMS) 91
Technischer Kundendienst 92
CE-Zeichen 92
Gewährleistung 93
Rücknahme von alten Geräten 94
Technische Daten 94
Stichwortverzeichnis 96
Kurzbedienungsanleitung Sinus 300 99
Kullanma Kılavuzu Sinus 300 101
Quick Reference Guide Sinus 300 103

Sinus 300

Willkommen

Herzlichen Glückwunsch, dass Sie sich für das Sinus 300 der Deutschen Telekom, T-Com entschieden haben.

Das Sinus 300 ist ein schnurloses Telefon zum Anschluss an das analoge Telefonnetz von T-Com oder eine analoge Nebenstelle einer Tk-Anlage. Die digitale Technik im internationalen DECT(GAP)-Standard bietet Ihnen eine ausgezeichnete Sprachqualität in Verbindung mit einem sehr hohen Maß an Abhörsicherheit.

Sie können bis zu 5 Mobilteile an einer Basisstation betreiben und haben dadurch die Möglichkeit, kostenlose Interngespräche zwischen diesen Mobilteilen zu führen. Ein Mobilteil kann an bis zu 4 Basisstationen angemeldet sein.

Ihr Sinus 300 unterstützt das Leistungsmerkmal CLIP (Anzeige der Rufnummer des Anrufers), sofern die Information an Ihrem Anschluss verfügbar ist und der Anrufer die Übertragung seiner Rufnummer nicht unterdrückt hat. In Verbindung mit der Anrufliste sind Sie so jederzeit über Anrufe, auch während Ihrer Abwesenheit, informiert.

Mit Ihrem Sinus 300 können Sie den SMS-Service von T-Com nutzen und damit SMS-Nachrichten an SMS-fähige Endgeräte, z. B. Handys, PCs oder andere Telefone im Festnetz senden bzw. SMS-Nachrichten von diesen empfangen.

Nehmen Sie sich etwas Zeit, um diese Bedienungsanleitung aufmerksam zu lesen und um die umfangreichen Funktionen Ihres Sinus 300 kennen und nutzen zu lernen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem Sinus 300.

Telefon in Betrieb nehmen

Telefon auspacken und aufstellen

Auspacken

In der Verpackung sind enthalten:

- Mobilteil
- Basisstation
- Steckernetzgerät Typ SNG 11 ea
- Telefon-Anschluss-Schnur
- Zwei Akkus
- Gürtelclip
- Bedienungsanleitung incl. Kurzbedienungsanleitungen in deutsch, englisch und türkisch

Aufstellungsort

Für die bestmögliche Reichweite empfehlen wir einen zentralen Aufstellungsort der Basisstation im Mittelpunkt Ihres Aktionsradius. Vermeiden Sie die Aufstellung in Nischen, Kammern und hinter Stahltüren.
Die maximale Reichweite zwischen der Basisstation und dem Mobilteil beträgt ca. 300 Meter. In Abhängigkeit von den Umgebungsbedingungen, den räumlichen und bautechnischen Gegebenheiten, kann die Reichweite geringer werden. In Gebäuden ist die Reichweite in der Regel geringer als im Freien. Bedingt durch die digitale Übertragung im genutzten Frequenzbereich können – abhängig vom bautechnischen Umfeld auch innerhalb der Reichweite – Funkschatten auftreten. In diesem Fall kann die Übertragungsqualität durch vermehrte, kurze Übertragungslücken vermindert sein. Durch geringfügige Bewegung aus dem Funkschatten wird die gewohnte Übertragungsqualität wieder erreicht. Bei Überschreiten der Reichweite wird die Ver-

bindung getrennt, wenn Sie nicht innerhalb von zehn Sekunden in den Reichweitenbereich zurückkehren.
Um funktechnisch bedingte Einkopplungen in andere elektronische Geräte zu vermeiden, empfehlen wir einen möglichst großen Abstand (min. 1 m) zwischen der Basisstation bzw. dem Mobilteil und anderen Geräten.

Träger von Hörgeräten sollten vor Nutzung des Mobilteils beachten, dass Funksignale in Hörgeräte einkoppeln und bei ausreichender Stärke einen unangenehmen Brummton verursachen können.

Aufstellen der Basisstation

Ihr Telefon wird für normale Gebrauchsbedingungen gefertigt. Die heutigen Möbel sind mit einer unübersehbaren Vielfalt von Lacken und Kunststoffen beschichtet und werden mit unterschiedlichen Lackpflegemitteln behandelt. Es ist nicht auszuschließen, dass manche dieser Stoffe Bestandteile enthalten, die die Kunststoff-Füße der Basisstation angreifen und erweichen. Die so durch Fremdstoffe veränderten Gerätefüße können auf der Oberfläche der Möbel unliebsame Spuren hinterlassen.

Die Deutsche Telekom AG, T-Com kann aus verständlichen Gründen für derartige Schäden nicht haften. Verwenden Sie daher - besonders bei neuen oder mit Lackpflegemitteln aufgefrischten Möbeln - für Ihr Telefon bitte eine rutschfeste Unterlage.

Telefon anschließen

Damit Sie Ihr Telefon in Betrieb nehmen können, müssen Sie die Anschluss-Schnüre für den Telefon - Anschluss sowie das Netzkabel einstecken.

Nur das vorgesehene Netzteil Typ SNG 11 ea für die Basisstation verwenden!

① Telefon - Anschluss-Schnur

Die Telefon - Anschluss-Schnur hat zwei unterschiedliche Stecker. Der kleinere wird in die mit dem Telefonsymbol gekennzeichnete Buchse gesteckt.
Den TAE - Stecker stecken Sie in die Steckdose Ihres Telefon - Anschlusses (Codierung F).

Nur die mitgelieferte Anschluss-Schnur verwenden. Andere Anschluss-Schnüre können aufgrund abweichender Anschlussbelegung Funktionsstörungen zur Folge haben.

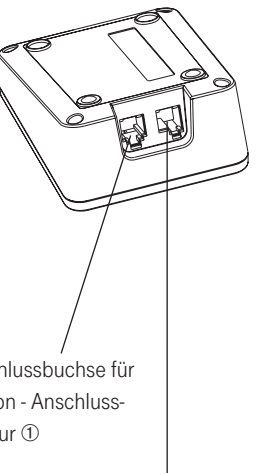

② Netzkabel

Das Netzkabel wird zuerst in die mit dem Netzsteckersymbol gekennzeichnete Buchse an der Unterseite der Basisstation gesteckt. Dann stecken Sie das Steckernetzgerät in die 230 - V - Steckdose.

Bei nicht gestecktem Netzgerät bzw. Spannungsausfall ist Ihr Telefon nicht funktionsfähig.
Stellen Sie die Verbindung zum Telefonnetz erst nach einer vollständigen Akkuladung her, da erst dann eine ordnungsgemäße Funktion gewährleistet ist.

Lösen der Schnüre

Ziehen Sie zuerst das Steckernetzgerät aus der 230 V-Steckdose und den TAE-Stecker aus der Steckdose Ihres Telefon-Anschlusses.

Zum Lösen der Anschluss-Schnur drücken Sie (z. B. mit einem Kugelschreiber) den Rasthaken in Richtung Steckerkörper und ziehen gleichzeitig den Stecker an der Schnur heraus

Mobilteil in Betrieb nehmen

Nur nach einer kompletten Erstladung der Akkus ist Ihr Mobilteil betriebsbereit. Erst dann können Anrufe angenommen werden bzw. kann von diesem Mobilteil aus telefoniert werden.

Akkus einlegen

Auf der Unterseite des Mobilteils befindet sich ein Akkufach für die Aufnahme von zwei Akkus der Bauform AAA (Microzellen).
Wichtige Hinweise zum Umgang mit Akkus finden Sie im Anhang (siehe Seite 86).

Abnehmen des Akkufachdeckels:

Akkufachdeckel nach unten schieben (ca. 5 mm) und Deckel nach oben abheben.

Einlegen der beiden Akkus (Polung beachten!):

Legen Sie die Akkus ins Akkufach. Achten Sie auf die richtige Polung der Akkus. Die Polaritätsangaben (+/–) im Akkufach müssen mit den Angaben auf den Akkus übereinstimmen. Bei falsch eingelegten Akkus ist das Mobilteil nicht funktionsfähig. Beschädigungen sind nicht auszuschließen. Anschließend legen Sie den Akkufachdeckel etwa 5 mm nach unten versetzt auf und schieben ihn nach oben, bis er einrastet.

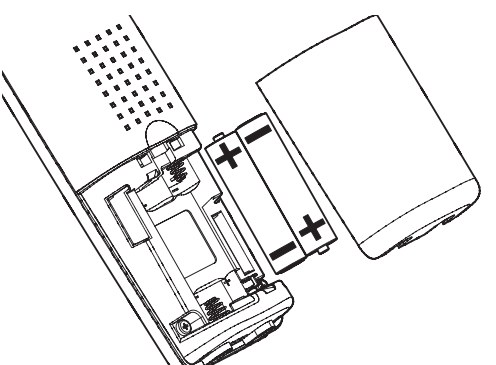

Akkus laden

Wenn Sie das Gerät ausgepackt haben, sind die Akkus noch nicht geladen. Zum Aufladen stellen Sie das Mobilteil in die Basisstation. Das animierte Akkusymbol im Mobilteil signalisiert den Ladevorgang. Die Ladezeit der Akkus beträgt ca. 14 Stunden.

Den Ladezustand erkennen Sie an folgenden Anzeigen im Display des Mobilteils:

Ladezustand „leer”

Ladezustand „ca. 1/3 voll”

Ladezustand „ca. 2/3 voll”

Ladezustand „voll”.

Nach Neueinlegen von Akkus entspricht die Anzeige im Mobilteil erst nach einem kompletten Lade- / Entlade-Vorgang dem tatsächlichen Akku-Ladezustand.

Wenn das Akkusymbol nicht mehr blinkt, stecken Sie den TAE-Stecker in die Telefonsteckdose. Ihr Telefon ist jetzt betriebsbereit.

Nur NiMH-Akkus, niemals Batterien / Primärzellen verwenden (siehe Seite 86). Stellen Sie das Mobilteil niemals ohne Akkufachdeckel in die Basisstation!

Bitte beachten Sie: die Akkuanzeige braucht nach dem Einsetzen neuer Akkus einen kompletten Ladezyklus, um Ihnen eine korrekte Information über den Ladezustand geben zu können.

!

Sie können Ihr Mobilteil nach jedem Gespräch wieder in die Basisstation legen. Das Laden wird elektronisch gesteuert, damit die Akkus in den unterschiedlichsten Ladezuständen optimal und schonend geladen werden. Vermeiden Sie, die Akkus ohne besonderen Grund aus dem Mobilteil herauszunehmen, da dadurch der optimale Ladevorgang beeinträchtigt wird.

Die Kapazität der eingesetzten Akkus kann verbessert werden, wenn nach längerer Nutzungsdauer die Akkus im Mobilteil vollständig entladen und anschließend wieder voll aufgeladen werden.

Bei voll aufgeladenen Akkus können Sie bis zu 10 Stunden telefonieren.

Wenn die Ladung der Akkus die untere Grenze erreicht hat, blinkt das Akkusymbol ( ) im Display und Sie hören den Akku-Warnton (falls Akku-Warnton eingeschaltet). Sie haben noch ca. 10 Minuten Gesprächszeit.

Mobilteil anmelden

Das mitgelieferte Mobilteil ist bereits an der Basisstation angemeldet. Jedes weitere Mobilteil müssen Sie erst an der Basisstation anmelden. Sie können max. fünf Mobilteile an der Basisstation betreiben.

Wie Sie Ihre Mobilteile anmelden, erfahren Sie auf Seite 73.

Datum/Zeit einstellen

Nach Inbetriebnahme werden im Display anstelle des Datums und der Uhrzeit Striche dargestellt (––.–– ––:––). Zum Einstellen des Datums und der Uhrzeit s. Seite 81.

Displayanzeigen, Tasten, Symbole

Displayanzeigen

Das Display informiert Sie über den aktuellen Status Ihres Telefons und führt Sie bei der Bedienung: im Klartext und leicht verständlich.

Die Bedeutung der Symbole im Display:

	Das Symbol leuchtet konstant wenn eine Verbindung zur Basisstation besteht. Das blinkende Symbol zeigt an, dass sich das Mobilteil an der Grenze der Reichweite der gewählten Basisstation befindet.
	Sie haben die Verbindungstaste gedrückt.
	Lauthören ist eingeschaltet.
	Zeigt den Eingang einer neuen SMS (Textnachricht) an.
	Zeigt neue Einträge in der Anrufliste an.
	Sie haben die Tastensperre eingeschaltet.
	Sie haben den Tonruf ausgeschaltet (s. auch Seite 70).
	Sie haben Ihr Mobilteil „stumm” geschaltet, das Mikrofon ist aus.
	Zeigt Ihnen den Ladezustand des Akkus an. Drei Segmente stehen für volle oder nahezu volle Akkus, ist nur noch ein Segment zu sehen oder blinkt der leere Rahmen, sollten Sie Ihr Mobilteil zum Laden in die Basisstation stellen.

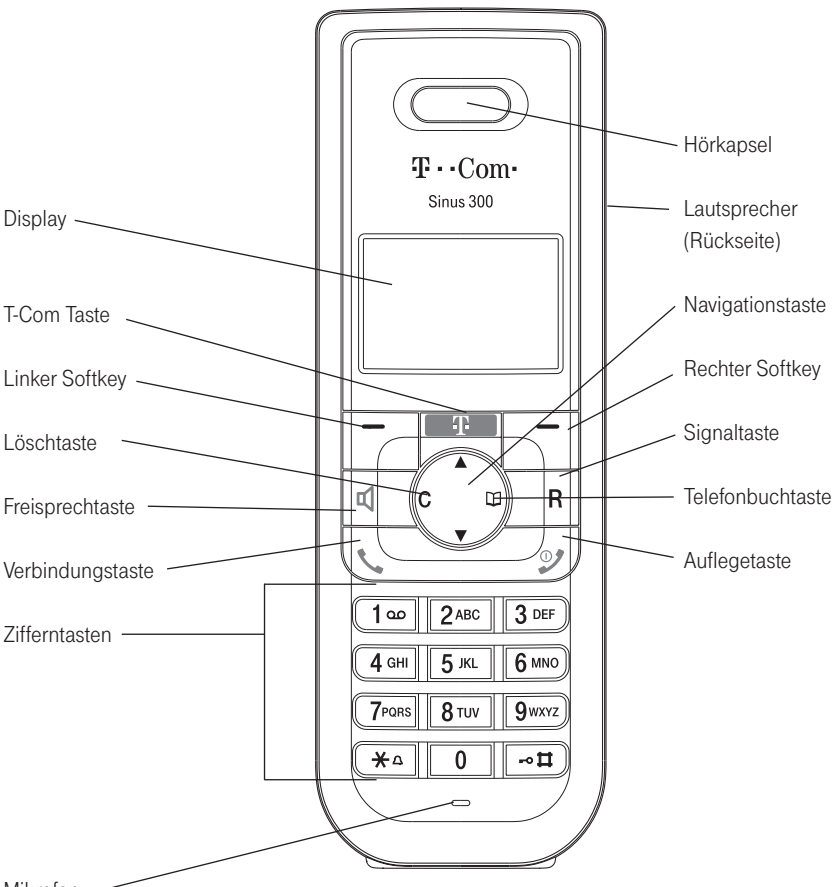
Hörkapsel
Lautsprecher
(Rückseite)
Navigationstaste
Rechter Softkey
Signaltaste
Telefonbuchtaste
Auflegetaste
Display
T-Com Taste
Linker Softkey
Löschtaste
Freisprechtaste
Verbindungstaste
Zifferntasten
Mikrofon
T··Com·
Sinus 300
C
R
1 oo
2 ABC
3 DEF
4 GHI
5 JKL
6 MNO
7 PQRS
8 TUV
9 WXYZ
0

Tasten am Mobilteil

Softkeys, links und rechts, die jeweilige Funktion wird jeweils im Display angezeigt.

T-Com Taste zum Aufrufen der Anrufliste, SMS-Textmeldungen, MMS-Nachrichten , T-NetBox und weiterer T-Com Leistungsmerkmale. Die Taste blinkt bei neuen Meldungen.

Freisprechtaste, schaltet den Lautsprecher ein (Taste leuchtet) bzw. aus.

Navigationstaste zum Blättern in Menüs und Listen bzw. zum Steuern des Eingabecursors.

Im Ruhezustand

- ▲ Anrufliste öffnen
- Telefonbuch öffnen

Im Gespräch

- ▼▲ Hörer- / Lautsprecherlautstärke einstellen
- (C Mikrofon stummschalten (Mute)

Im Menü

- (C eine Ebene zurückschalten.

Signaltaste/Rückfragetaste

Verbindungstaste. Entspricht „Hörer abnehmen" an einem herkömmlichen Telefon.

Im Ruhezustand

- Wahlwiederholungsliste öffnen.

Auflegetaste. Entspricht „Hörer auflegen" an einem herkömmlichen Telefon. Durch einen langen Tastendruck wird das Mobilteil ausgeschaltet. Ist das Mobilteil ausgeschaltet wird es durch einen kurzen Tastendruck wieder eingeschaltet.

In Menüs

- Rückkehr in den Ruhezustand (Abbruch der Programmierung).

Ziffern-Tasten zur Direkteingabe von Rufnummern und Namen.
Taste 1: Langer Tastendruck im Ruhezustand wählt die Rufnummer der T-NetBox.
Taste 0: langer Tastendruck fügt eine Wahlpause ein.

Raute-Taste zur Eingabe des „Raute"-Zeichens. Langer Tastendruck im Ruhezustand schaltet die Tastensperre ein/aus.

Stern-Taste zur Eingabe des „Stern"-Zeichens bei Eingaben. Ein langer Druck im Ruhezustand schaltet den Tonruf ein bzw. aus. Kurzer Druck bei Texteingaben (Editor) schaltet zwischen Groß- / Kleinbuchstaben und Zifferneingaben um.

Taste an der Basisstation

Ruftaste an der Basisstation zum Aktivieren eines Pagingrufs (Sammelruf) und zum Anmelden weiterer Mobilteile.

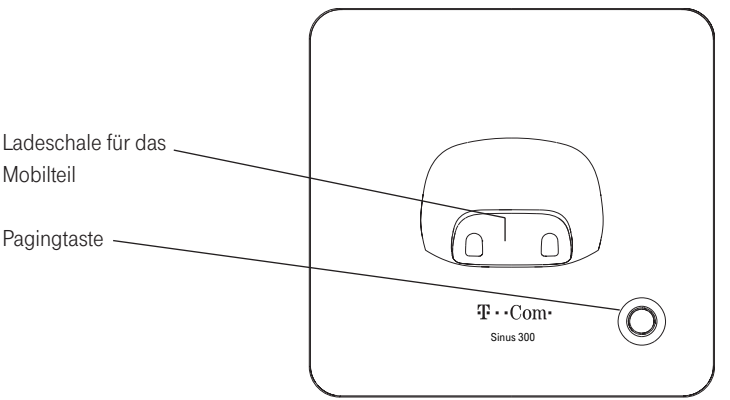

Das Hauptmenü

Drücken Sie den Softkey **Menü**, wird Ihnen das Hauptmenü angezeigt. Die Darstellung erfolgt mit verschiedenen Symbolen (Icons).

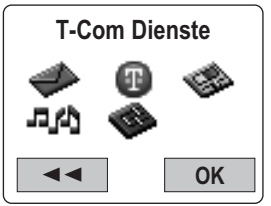

Folgende Menüpunkte stehen zur Auswahl:

SMS

T-Com Dienste

Display

Töne

Einstellungen

Wählen Sie mit der Navigationstaste einen Menüpunkt; dabei wird Ihnen in der obersten Displayzeile der entsprechende Name angezeigt (z. B. Töne).
Drücken Sie **OK** um ein Untermenü aufzurufen. Nähere Beschreibungen entnehmen Sie bitte dem Kapitel „Telefon einstellen“.

TIPP

Das Menü T-Com Dienste erreichen Sie auch über die T-Com Taste.

Mobilteil ein- / ausschalten

Ihr Mobilteil ist nach der Erstladung der Akkus automatisch eingeschaltet und betriebsbereit, Sie können Ihr Mobilteil ausschalten, um die Kapazität Ihrer Akkus länger zu erhalten.

Mobilteil ausschalten

Auflegetaste lang drücken (ca. 2 Sekunden).

Nachfolgende Sicherheitsabfrage mit **Ja** beantworten. Das Mobilteil wird ausgeschaltet.

Mobilteil einschalten

Auflegetaste kurz drücken

Ihr ausgeschaltetes Mobilteil kann nicht auf den Pagingruf von der Basisstation oder einen ankommenden Ruf reagieren !

Tastensperre ein- / ausschalten

Wenn Sie ein Mobilteil in der Tasche mit sich tragen, schalten Sie die Tastensperre ein. Damit verhindern Sie, dass versehentlich eine Rufnummer gewählt wird. Erhalten Sie einen Anruf, wird die Tastensperre für die Dauer des Anrufes ausgeschaltet.

Tastensperre einschalten

Raute-Taste ca. 2 Sekunden drücken. Das Display zeigt **Tastensperre** und das Symbol .

Tastensperre ausschalten

Raute-Taste ca. 2 Sekunden drücken.

Paging: Suche eines verlegten Mobilteils

Haben Sie Ihr(e) Mobilteil(e) verlegt, können Sie diese von der Basisstation aus rufen. Alle angemeldeten und erreichbaren Mobilteile läuten dann für 60 Sekunden.

Paging-Ruf (Sammelruf) von der Basisstation:

Ruftaste an der Basisstation drücken.

Ruf beenden

Verbindungstaste am Mobilteil oder Pagingtaste erneut drücken.

Telefonieren

Interne und externe Rufnummer wählen

An Ihrer Basisstation können Sie bis zu fünf Mobilteile Sinus 300 anmelden, die Sie über interne Rufnummern erreichen können.

Interne Rufnummer wählen

Int drücken und mit der Navigationstaste den gewünschten internen Teilnehmer auswählen.

OK drücken.

Externe Rufnummer wählen

Gewünschte externe Rufnummer über die Zifferntastatur eingeben
oder
Eintrag aus Anrufliste, Telefonbuch oder Wahlwiederholungsliste auswählen.

Verbindungstaste drücken.

Beenden des Gesprächs

Auflegetaste drücken.

Anonym anrufen

Bei T-Com können Sie die grundsätzliche Übermittlung Ihrer Rufnummer an den angerufenen Gesprächspartner beauftragen.

Für ein aktuelles Gespräch können Sie die Übermittlung Ihrer Rufnummer unterbinden.

T-Com Taste drücken, **Funktionen** auswählen und **OK** drücken.

Anonym anrufen auswählen und **OK** drücken.

Gewünschte externe Rufnummer eingeben oder über **Option** Rufnummer aus den angebotenen Listen auswählen.

Verbindungstaste drücken.

Anruf annehmen

Anrufe werden akustisch am Mobilteil und an der Basisstation signalisiert. Zusätzlich werden sie auf dem Display des Mobilteils angezeigt.

- Die Rufnummer des Anrufers wird auf dem Display angezeigt, wenn Sie bei T-Com die T-Net-Funktion zur Übertragung der Rufnummer des Anrufers (CLIP) beauftragt haben.
- Die Rufnummer wird nicht angezeigt, wenn der Teilnehmer anonym anruft, d. h. wenn er die Übertragung seiner Rufnummer nicht zugelassen hat, oder es technisch nicht möglich ist.

Mobilteil in der Basisstation

„Automatische Gesprächsannahme“ eingeschaltet (s. Seite 76).
Mobilteil aus der Basisstation entnehmen und Gespräch führen.

„Automatische Gesprächsannahme“ **nicht** eingeschaltet.

Verbindungstaste drücken und Gespräch führen.

Mobilteil außerhalb der Basisstation

Verbindungstaste drücken und Gespräch führen.

Beenden des Gesprächs

Auflegetaste drücken oder Mobilteil in die Basisstation stellen.

Rückruf bei Besetzt

Diese T-Net-Funktion muss bei T-Com beauftragt sein.
Der Gesprächspartner, den Sie anrufen, telefoniert gerade. Wenn der Gesprächspartner sein Gespräch beendet hat, wird Ihre Verbindung automatisch hergestellt.

Rückruf bei Besetzt aktivieren

Der angerufene Gesprächspartner führt gerade ein Gespräch. Sie hören den Besetztton.

Option drücken, **Rückruf b.Bes.** auswählen und **OK** drücken.

Sie hören eine Ansage über die eingestellte Funktion.

Auflegetaste drücken.

Es kann jeweils nur ein Rückruf aktiviert werden.

Die Aktivierung „Rückruf bei Besetzt" bleibt ca. 45 min. bestehen. Danach wird sie in der Vermittlungsstelle ohne Rückmeldung gelöscht.

Vorzeitiges Ausschalten des aktivierten Rückrufs erfolgt durch Eingabe von **# 3 7 #** und Drücken der Verbindungstaste .
Das Ausschalten wird Ihnen durch eine Ansage bestätigt.

Hörer-Lautstärke / Lautsprecher-Lautstärke einstellen

Sie können während eines Gespräches die Hörer- bzw. die Lautsprecher-Lautstärke in fünf Stufen einstellen.

Sie sind im Gespräch

Stellen Sie mit der Navigationstaste ▼ ▲ die gewünschte Lautstärke ein.

Drücken Sie **OK** und führen Sie Ihr Gespräch fort.

Mobilteil stummschalten (Mute)

Soll Ihr Gesprächspartner nicht mithören, was Sie z. B. mit einer Person im Raum besprechen, können Sie Ihr Mobilteil vorübergehend stummschalten.

Sie sind im Gespräch

Navigationstaste (c drücken, im Display erscheint .

Das Gespräch wird „gehalten"; der Gesprächspartner kann Sie nicht hören. Rückfrage im Raum halten.

Navigationstaste (c drücken. Ihr Gesprächspartner hört Sie wieder.

Wahlwiederholung

In der Wahlwiederholungsliste werden die 20 zuletzt gewählten Rufnummern (max. 24 Stellen) gespeichert. Jede weitere gewählte Rufnummer überschreibt den ältesten Eintrag in der Liste. Sie können Rufnummern prüfen, ändern und löschen.

Aus der Wahlwiederholungsliste wählen

Verbindungstaste drücken (öffnet Wahlwiederholungsliste).

Mit der Navigationstaste die gewünschte Rufnummer auswählen.

Verbindungstaste drücken. Die ausgewählte Rufnummer wird gewählt.

Eintrag ins Telefonbuch übernehmen

Verbindungstaste drücken (öffnet Wahlwiederholungsliste).

Mit der Navigationstaste die gewünschte Rufnummer auswählen.

Option drücken und **Nummer speichern** auswählen und mit **OK** bestätigen.

Namen eingeben, ggf. weitere spezifische Eingaben tätigen und **OK** drücken.

Eintrag löschen

Verbindungstaste drücken (öffnet Wahlwiederholungsliste).

Mit der Navigationstaste die gewünschte Rufnummer auswählen.

Option drücken und **Eintrag löschen** auswählen und mit **OK** bestätigen. Die nachfolgende Sicherheitsabfrage mit **Ja** bestätigen.

Liste löschen

Verbindungstaste drücken (öffnet Wahlwiederholungsliste).

Option drücken, **Liste löschen** auswählen und mit **OK** bestätigen. Die nachfolgende Sicherheitsabfrage mit **Ja** bestätigen.

Telefonbuch

Sie können häufig verwendete Rufnummern und die dazugehörenden Namen speichern. Ihr Mobilteil bietet Ihnen dazu ein Telefonbuch für 100 Rufnummern (je max. 24 Zeichen) und Namen (je max. 15 Zeichen) an.

Aus dem Telefonbuch wählen

Navigationstaste 🕮 drücken.
Der erste Telefonbucheintrag wird angezeigt.

Mit den Zifferntasten (0 - 9) den ersten Buchstaben des gewünschten Telefonbucheintrags eingeben (z. B. „S").
Das Display zeigt den ersten Eintrag mit dem ausgewählten Buchstaben (z. B. **Schultz**).

Mit der Navigationstaste bis zum gewünschten Telefonbucheintrag blättern.

Verbindungstaste drücken. Die Rufnummer wird gewählt.

Neuen Eintrag im Telefonbuch anlegen

Navigationstaste drücken.

Option drücken, **Neuer Eintrag** auswählen und **OK** drücken.

Die gewünschte Rufnummer eingeben und mit **OK** bestätigen.

Den gewünschten Namen eingeben und mit **Speichern** bestätigen.

Die Funktionen der * - und #- Taste können ebenfalls gespeichert werden.

Eine Wahlpause geben Sie mit langem Druck der Taste „0“ ein. Sie wird im Display durch **P** dargestellt.

Wenn Sie in einer Rufnummer z. B. zum Steuern eines T-Net-Leistungsmerkmals ein Flashsignal benötigen, geben Sie es mit der R-Taste ein.
Im Display wird das Flashsignal mit **R** dargestellt.

Während der Eingabe der Rufnummer oder des Namens können Sie mit **Lösch** Eingaben korrigieren.

Die zur Verfügung stehenden Zeichen für die Nameneingaben entnehmen Sie bitte der Tabelle im Anhang auf der Seite 91.

Einträge im Telefonbuch ändern

Navigationstaste drücken.
Der erste Telefonbucheintrag wird angezeigt.

Option drücken, **Eintrag ändern** auswählen und **OK** drücken.

Die gewünschten Änderungen vornehmen und **OK** drücken.

Einträge im Telefonbuch löschen

Navigationstaste drücken.
Der erste Telefonbucheintrag wird angezeigt.

Option drücken, **Eintrag löschen** auswählen und mit **OK** bestätigen. Die nachfolgende Sicherheitsabfrage mit **Ja** bestätigen.

Alle Einträge im Telefonbuch löschen

Navigationstaste drücken.
Der erste Telefonbucheintrag wird angezeigt.

Option drücken, **Alle löschen** auswählen und mit **OK** bestätigen. Die nachfolgende Sicherheitsabfrage mit **Ja** bestätigen.

T-Com Taste

Allgemeines

Nach dem Drücken der T-Com Taste aus dem Ruhezustand erhalten Sie die Auswahl: SMS, T-NetBox, Anrufliste, Eingangsliste (Anrufliste, SMS-Textmeldung, T-NetBox – nur bei Vorliegen neuer Nachrichten/Anrufe), Anrufweiterschaltung, Info Dienste und Funktionen.

TIPP

Die einzelnen Unterpunkte des Menüs „Funktionen“ finden Sie entsprechend ihrer Anwendung an unterschiedlichen Stellen in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Für „Anonym anrufen“ s. Seite 24, für „Anklopfen ein/aus“ s. Seite 57 und für „T-Net Codes“ s. Seite 82.

Das Menü unter der T-Com Taste können Sie auch über das Hauptmenü (s. Seite 20) aufrufen. Nachrichten werden Ihnen mit der blinkenden -Taste und Texten/Symbolen signalisiert:

Ihr Sinus 300 verfügt über drei Nachrichtenspeicher:

- T-NetBox
- SMS
- Anrufliste.

Neue Nachrichten werden im Display durch die entsprechenden Symbole angezeigt. Liegt nur ein Nachrichtentyp vor, erreichen Sie durch Drücken der T-Com Taste direkt die neu eingegangene Nachricht.

Sind neue Nachrichten unterschiedlichen Typs eingegangen, zeigt das Display „Neue Nachrichten“ und die entsprechenden Symbole. In diesem Fall drücken Sie die T-Com Taste und wählen den gewünschten Nachrichtentyp aus. Hinter dem Nachrichtentyp werden Ihnen die Anzahl der vorhandenen Nachrichten angezeigt. Bei Nachrichten in der T-NetBox wird lediglich ein Ausrufezeichen dargestellt.

Anrufliste

Sofern Sie bei T-Com die T-Net-Funktion zur Übertragung der Rufnummern (CLIP) beauftragt haben, werden übertragene Rufnummern von Anrufern in der Anrufliste abgespeichert. Die Anrufliste umfasst max. 20 Einträge.

Ist die Anrufliste voll, wird der älteste Eintrag gelöscht und der neue Eintrag der Liste vorangestellt. Nicht angenommene Anrufe werden auf dem Display signalisiert. Außerdem blinkt die T-Com Taste.

Wird die Rufnummer vom Anrufer unterdrückt wird im Display **Anonym** angezeigt. Ist die Rufnummer des Anrufers aus anderen Gründen nicht verfügbar zeigt das Display **Externanruf**. In beiden Fällen erfolgt kein Eintrag in die Anrufliste.

Rufnummer aus der Anrufliste wählen

Navigationstaste ▲ drücken oder ggf. im T-Com Menü **Anrufliste** auswählen und **OK** drücken. Der neueste Eintrag wird angezeigt.

Gewünschten Eintrag auswählen.

Verbindungstaste drücken: Nummer wird gewählt.

Alternativ Eintrag auswählen und mit **OK** in die Wahlvorbereitung übernehmen. Sie können die Nummer ggf. ändern bzw ergänzen.

Die Wahl erfolgt dann durch Drücken der Verbindungstaste.

An Telefonanlagen:
Bei Übertragung der Rufnummer (CLIP) muss von der Telefonanlage die Amtskennziffer (AKZ) automatisch der Rufnummer vorangestellt werden, um direkt aus der Anrufliste wählen zu können.

Details anzeigen



Anrufliste öffnen und gewünschten Eintrag auswählen.

Option drücken, **Details** auswählen und **OK** drücken.
Sie erhalten Informationen über Datum und Uhrzeit des Anrufs.

Eintrag ins Telefonbuch übernehmen

Anrufliste öffnen und gewünschten Eintrag auswählen.

Option drücken, **Nummer speichern** auswählen und mit **OK** bestätigen.

Namen eingeben und **OK** drücken.

Eintrag löschen

Anrufliste öffnen und gewünschten Eintrag auswählen.

Option drücken, **Eintrag löschen** auswählen und mit **OK** bestätigen. Die nachfolgende Sicherheitsabfrage mit **Ja** bestätigen.

Liste löschen

Anrufliste öffnen.

Option drücken, **Liste löschen** auswählen und mit **OK** bestätigen. Die nachfolgende Sicherheitsabfrage mit **Ja** bestätigen.

T-NetBox

Sie haben die Möglichkeit, Anrufe direkt auf einen Anrufbeantworter (T-NetBox) von T-Com weiterzuleiten. Diese Funktion muss bei T-Com eingerichtet sein.
Bei der Umleitung Ihrer Anrufe auf die T-NetBox stehen Ihnen drei Varianten zur Verfügung:

- »Aufzeichnung sofort« - Alle Anrufe werden an die T-NetBox weitergeschaltet.
- »Aufzeichnung bei Besetzt« - Der Anruf wird an die T-NetBox weitergeleitet, wenn Sie ein anderes Gespräch führen,
- »Aufzeichnung bei Nichtmelden« - Der Anruf wird nach 20 Sekunden (abhängig von der Einstellung Ihrer Vermittlungsstelle) an die T-NetBox weitergeschaltet, falls Sie ihn nicht entgegennehmen.

Nachrichten in der T-NetBox werden auf dem Display signalisiert. Außerdem blinkt die T-Com Taste.

T-NetBox abfragen

T-Com Taste drücken, ggf. im T-Com Menü **T-NetBox** auswählen und **OK** drücken.

T-NetBox anrufen? mit **Ja** bestätigen. Folgen Sie den Anweisungen des Sprachmenüs der T-NetBox.

oder

Taste 1 lang drücken.

Die zur Abfrage der T-NetBox gespeicherte Rufnummer kann geändert werden (s. Seite 82).

Mit den folgenden Prozeduren können Sie die T-NetBox direkt ein- oder ausschalten.

T-NetBox einschalten

„Aufzeichnung sofort“ einschalten: Tasten ✳000# drücken.

„Aufzeichnung bei Besetzt“ einschalten: Tasten ✳555# drücken.

„Aufzeichnung bei Nichtmelden“ einschalten: Tasten ✳888# drücken.

Verbindungstaste drücken, Verbindung wird aufgebaut.
Sie hören die Ansage „Das Dienstmerkmal ist aktiviert”.

Auflegetaste drücken.

T-NetBox ausschalten

„Aufzeichnung sofort“ ausschalten: Tasten #000# drücken.

„Aufzeichnung bei Besetzt“ ausschalten: Tasten #555# drücken.

„Aufzeichnung bei Nichtmelden“ ausschalten: Tasten #888# drücken.

Verbindungstaste drücken, Verbindung wird aufgebaut.
Sie hören die Ansage „Das Dienstmerkmal ist deaktiviert”.

Auflegetaste drücken.

!

Weitere Informationen darüber, wie Sie die T-NetBox einrichten, Nachrichten abhören und weitere Funktionen der T-NetBox nutzen, entnehmen Sie bitte der „Bedienungsanleitung T-NetBox”.

SMS-Service (Textmeldungen)

Ihr Sinus 300 ist ein SMS-fähiges Telefon, das SMS-Textmeldungen empfangen, speichern und senden kann. Sie können damit den SMS-Service von T-Com nutzen und SMS-Textmeldungen an andere Geräte die SMS-fähig sind (z. B. Handy, PC, anderes Telefon) versenden. Hat der Empfänger kein SMS-fähiges Telefon, wird ihm die Mitteilung vorgelesen oder in seiner T-NetBox (sofern vorhanden) gespeichert. Die SMS-Textmeldungen können bis zu 612 Zeichen enthalten (entsprechend 4 SMS).

Eingehende SMS werden in der Basis gespeichert. Deshalb können Sie an jedem Mobilteil ihre SMS lesen, schreiben oder weiterleiten. Bei der Nutzung mehrerer Mobilteile kann zu einem Zeitpunkt immer nur ein Mobilteil auf SMS zugreifen.
Es können maximal 20 SMS gespeichert werden. Bei vollem Speicher erhalten Sie die Displaymeldung **SMS-Speich.voll!**. Wie Sie SMS löschen können finden Sie in den Abschnitten „Eingangsliste" und „Ausgangsliste".

Bitte beachten Sie, dass für die SMS-Funktion generell der erste Tonruf im Normalfall unterdrückt wird. Der erste Tonruf wird nur bei gelöschter Rufnummer des SMS-Zentrums signalisiert.

Voraussetzungen

- Damit Sie SMS senden und empfangen können, müssen für Ihren Telefonanschluss die Leistungsmerkmale Rufnummernanzeige (CLIP) und Rufnummernübermittlung freigeschaltet sein. Vergewissern Sie sich, dass diese Leistungsmerkmale an Ihrem Anschluss aktiviert sind.
- Um eine SMS senden zu können, muss die Rufnummer eines SMS-Zentrums in Ihrem Sinus 300 als SMS-Zentrum eingetragen sein (s. Seite 42). Bei der Lieferung ist das SMS-Zentrum von T-Com voreingestellt. Nach dem Anmelden beim SMS-Service ist das Senden von SMS also ohne weitere Vorbereitungen möglich.

- Um eine SMS über den SMS-Service von T-Com als Textmeldung empfangen zu können, müssen Sie Ihre Rufnummer beim SMS-Service von T-Com registrieren. Diese Anmeldung geschieht mit einer kostenfreien SMS (s. Seite 44).

Erkundigen Sie sich bei Ihrem Diensteanbieter:

- welche Kosten für das Senden und evtl. für das Empfangen einer SMS berechnet werden
- zu welchen Mobilfunkbetreibern Sie SMS senden und von welchen Mobilfunkbetreibern Sie SMS empfangen können
- welche Funktionen Ihr SMS-Service bietet.

Zusätzliche Informationen zum SMS-Service von T-Com erhalten Sie unter der kostenfreien Rufnummer 0800 330 4747 oder im Internet unter http:/ /www.t-com.de.

SMS-Center

SMS werden über SMS-Zentren ausgetauscht. Damit Sie eine SMS versenden und empfangen können, benötigen Sie die Rufnummer des SMS-Zentrums Ihres Diensteanbieters.

Für die Rufnummern von SMS-Zentren sind in Ihrem Telefon vier Einträge vorgesehen:

- SMS-Zentrum 1 bis 4.

Im Folgenden ist die Bedeutung der Einträge für das Senden und Empfangen von SMS beschrieben.

SMS senden

Im Lieferzustand ist als SMS-Zentrum 1 das SMS-Zentrum von T-Com bereits eingetragen (Rufnummer 0193010). Sie können also direkt (ohne weitere Vorbereitungen) SMS versenden.

Sind mehrere SMS-Zentren eingetragen können Sie über das Menü „T-Com/SMS/Einstellungen“ das Sendezentrum für die nächste zu versendende SMS auswählen. Nach diesem Versand schaltet das Gerät wieder auf das SMS-Zentrum 1 als Sendezentrum zurück.

SMS empfangen

Um SMS-Nachrichten über ein SMS-Zentrum empfangen zu können, müssen Sie sich bei diesem SMS-Zentrum anmelden. Das geschieht beim SMS-Zentrum von T-Com mit einer kostenfreien SMS (s. Seite 44).
Sie können sich bei drei weiteren SMS-Zentren verschiedener Diensteanbieter für den Empfang von SMS anmelden. Die Anmeldung bei einem SMS-Zentrum reicht aus, um über dieses SMS-Zentrum SMS empfangen zu können.
Die Rufnummer dieser SMS-Zentren müssen Sie unter SMS-Zentrum 2 bis 4 eintragen (s. Seite 42).
Welche An- bzw. Abmelde-Informationen Sie an das SMS-Zentrum senden müssen, entnehmen Sie bitte den Informationen des jeweiligen Diensteanbieters.

Wenn Sie die Rufnummer der SMS-Zentrums 1 löschen, können Sie keine SMS senden.
Durch Rücksetzen der Basis in den Lieferzustand ist in SMS-Zentrum 1 wieder die vordefinierte Rufnummer eingetragen und das Senden von SMS ist wieder möglich.

Rufnummer der SMS-Zentren eintragen und ändern

Die Rufnummern der SMS-Zentren können Sie ändern.
Bitte informieren Sie sich vor der Änderung der voreingestellten Rufnummer über Besonderheiten und das Diensteangebot des neuen SMS-Service Anbieters.

Menü drücken, **SMS** auswählen und **OK** drücken

oder

T-Com Taste drücken, **SMS** auswählen und **OK** drücken.

SMS-Einstellung auswählen und **OK** drücken.

SMS-Center auswählen und **OK** drücken.

Gewünschtes SMS-Center auswählen und mit **OK** bestätigen, die Rufnummer des SMS-Centers wird angezeigt

Ändern Sie die Rufnummer wie gewünscht und schließen Sie die Änderung mit **OK** ab.

Bei Anschluss des Sinus 300 an eine Telefonanlage muss eventuell die Vorwahlziffer (Amtskennziffer) mit eingetragen werden.

SMS Alarmton

Sie können einstellen, ob Sie beim Eintreffen einer neuen SMS durch einen Hinweiston benachrichtigt werden möchten.

Menü drücken, **SMS** auswählen und **OK** drücken

oder

T-Com Taste drücken, **SMS** auswählen und **OK** drücken.

Einstellungen auswählen und **OK** drücken.

SMS-Alarm auswählen und **OK** drücken.

Wählen Sie „Ein“ oder „Aus“ und drücken Sie **OK** .

An-/ Abmelden beim SMS-Center von T-Com

Um mit Ihrem Sinus 300 SMS empfangen zu können, müssen Sie vorher Ihre Rufnummer beim SMS-Service von T-Com registrieren lassen. Die Registrierung erfolgt durch Anmeldung mit einer kostenfreien SMS an die Empfänger-Rufnummer 8888.
Abmelden können Sie sich auf dem gleichen Weg, ebenfalls mit einer kostenfreien SMS.
Für das An- und Abmelden (= Senden) muss das SMS-Zentrum von T-Com als Sendezentrum ausgewählt sein (Voreinstellung).

Anmelden

Menü drücken, **SMS** auswählen und **OK** drücken

oder

T-Com Taste drücken, **SMS** auswählen und **OK** drücken.

SMS schreiben auswählen und **OK** drücken.

Geben Sie den Text „ANMELD“ ein und drücken Sie **Option**.

Senden an auswählen und **OK** drücken.

Geben Sie die Empfänger-Nummer „8888“ ein und drücken Sie **Senden**.
Die SMS wird gesendet.

Sobald Sie eine SMS erhalten, die Ihre Anmeldung bestätigt, können Sie SMS senden und empfangen.

Abmelden

Möchten Sie sich beim SMS-Zentrum abmelden, dann senden Sie den Befehl ABMELD als SMS an die Empfänger-Rufnummer 8888.
Nach dem Abmelden werden Ihnen eingehende SMS-Nachrichten vorgelesen.

SMS schreiben, senden und speichern

Eine SMS darf maximal 612 Zeichen lang sein.
SMS werden nur bei Sende-Unterbrechungen automatisch gespeichert. Wenn Sie eine wichtige SMS erstellt haben und speichern wollen, müssen Sie dies gezielt vor dem Versenden tun.
Zum Verlassen des Menüpunktes ohne Speichern oder Senden drücken Sie die Auflege-Taste.

SMS-Text eingeben und senden

Menü drücken, **SMS** auswählen und **OK** drücken

oder

T-Com Taste drücken, **SMS** auswählen und **OK** drücken.

SMS schreiben auswählen und **OK** drücken.

Geben Sie den Text ein und drücken Sie **Option**.

Senden an auswählen und **OK** drücken.

Geben Sie die Empfänger-Nummer ein oder drücken Sie **Option**, um eine Rufnummer aus den angebotenen Listen auszuwählen.

Drücken Sie **Senden**.

SMS in der Ausgangsliste speichern

Wenn Sie die SMS in der Ausgangsliste speichern wollen, muss das vor dem Senden geschehen. Drücken Sie **Option**, wählen Sie **Speichern** und drücken Sie **OK**.

Wenn Sie beim Erstellen einer SMS angerufen werden, wird die SMS automatisch gespeichert. Sie können den Anruf annehmen und die SMS später weiter schreiben oder senden, indem Sie erneut „SMS schreiben“ aufrufen.
Während der Übertragung einer SMS wird an allen Mobilteilen der Hinweis „SMS wird gesendet” angezeigt.
SMS, die nicht gesendet werden konnten, weil z. B. während der Übertragung die Verbindung unterbrochen wurde, werden mit einem Fehlerstatus versehen und in der Ausgangsliste gespeichert (s. Seite 49).

Beachten Sie, dass bei einigen Diensteanbietern für den Verbindungsaufbau zum SMS-Zentrum Entgelte anfallen. Beim SMS-Service von T-Com wird eine unterbrochene Verbindung nicht in Rechnung gestellt.
Beim SMS-Service von T-Com können Sie sich informieren lassen, ob eine SMS angekommen ist oder nicht.
Alle Einstellungen und die gespeicherten SMS bleiben nach einem Stromausfall erhalten.

Eingangsliste

In der Eingangsliste (SMS-Eingang) werden alle empfangenen SMS gespeichert.

Empfangene SMS lesen

Neue SMS werden im Display signalisiert. Außerdem blinkt die T-Com Taste.
Zu jeder empfangenen SMS werden Datum und Uhrzeit (wie vom SMS-Zentrum übertragen) angegeben. Die SMS sind nach ihrem Eingang sortiert. Neue SMS stehen vor alten SMS.

Im Display wird der Eingang einer neuen SMS angezeigt und die T-Com Taste blinkt.

T-Com Taste drücken, ggf. **SMS** auswählen und **OK** drücken.

Die zuletzt empfangene SMS in der Eingangsliste wird angezeigt.

z. B.

Neue SMS 01/05	(5 neue SMS, angezeigt wird die erste)
0193010	(Rufnummer des Absenders)
29.09 16:14	(Datum/Uhrzeit)

Mit der Navigationstaste können Sie zu anderen SMS blättern.

Mit **Lesen** wird der Text der SMS-Nachricht angezeigt. Mit der Navigationstaste wird zu den weiteren Zeilen der SMS-Nachricht geblättert.

Mit der Navigationstaste (C können Sie zu den Absenderdaten zurückkehren. Sie können jetzt zu weiteren SMS blättern oder das Menü mit der Navigationstaste (C bzw. der Auflege-Taste verlassen.



Option drücken, gewünschten Menüpunkt auswählen und **OK** drücken.

SMS beantworten

Nach der Frage, ob Sie den empfangenen Text verwenden wollen oder nicht befinden Sie sich im Schreibmodus. Die Rufnummer des Absenders wird automatisch übernommen und kann ggf. verändert werden.

SMS löschen

Beantworten Sie die nachfolgende Sicherheitsabfrage mit **Ja** um die SMS zu löschen.

Nummer anrufen

Nach Auswahl dieses Menüpunktes wird eine Telefonverbindung zum Absender hergestellt.

Nummer speichern

Die Absendernummer wird ins Telefonbuch übernommen; geben Sie einen Namen für diesen Eintrag ein.

Nachdem Sie eine neue SMS gelesen haben, erhält sie den Status „Alte SMS“. Diese bereits gelesenen SMS finden Sie unter **SMS**/**Eingang**.

Ausgangsliste

In der Ausgangsliste werden alle SMS angezeigt

- die Sie gezielt gespeichert haben (**Gespei.SMS**),
- die automatisch gespeichert worden sind, weil deren Übertragung fehlgeschlagen ist. Sie werden mit „ **Fehler** “ gekennzeichnet.

Diese SMS bleiben solange gespeichert, bis sie von Ihnen gelöscht werden.

SMS, die ohne Speichern gesendet wurden, sind gelöscht. In der Eingangs- und Ausgangsliste können Sie insgesamt 20 SMS speichern.

Gespeicherte SMS/E-Mails lesen

Menü drücken, **SMS** auswählen und **OK** drücken

oder

T-Com Taste drücken, **SMS** auswählen und **OK** drücken.

Ausgangsliste auswählen und **OK** drücken.

Die zuletzt gespeicherte SMS wird angezeigt.

z. B.

Gespei.SMS. 02/02	(2 Einträge, angezeigt wird der zweite)
0123456789	(Rufnummer des Empfängers)
29.09 15:26	(Datum/Uhrzeit)

Mit der Navigationstaste können Sie zu anderen SMS blättern.

Mit **Lesen** wird der Text der SMS-Nachricht angezeigt. Mit der Navigationstaste wird zu den weiteren Zeilen der SMS-Nachricht geblättert. Mit der Navigationstaste (C können Sie zu den Absenderdaten zurückkehren. Sie können jetzt zu weiteren SMS blättern oder das Menü mit der Navigationstaste (C verlassen.



Option drücken, gewünschten Menüpunkt auswählen und **OK** drücken.

SMS senden

Sie können die ausgewählte SMS senden. Eine ggf. bereits eingegebene und mitgespeicherte Rufnummer wird angezeigt und kann geändert werden.

SMS bearbeiten

Sie können den Text und die Empfängerrufnummer bearbeiten und anschließend senden oder speichern.

SMS löschen

Beantworten Sie die nachfolgende Sicherheitsabfrage mit **Ja** um die SMS zu löschen.

Wollen Sie eine wie obenstehend ausgewählte SMS nicht bearbeiten, kehren Sie mit der Navigationstaste **C** zur Ausgangsliste zurück und können dann zu weiteren SMS blättern oder das Menü mit der Navigationstaste **C** verlassen.

Bei vollem Speicher können Sie keine neue SMS schreiben sowie keine SMS empfangen.

Besondere Leistungen des SMS-Services von T-Com

Aktuelle Informationen über SMS im Festnetz von T-Com erhalten Sie unter der Internet-Adresse www.telekom.de/sms

Fehler beim Senden und Empfangen einer SMS

Fehler bei der Übertragung einer SMS

Nur bei einer korrekten Übertragung an das SMS-Zentrum von T-Com werden Ihnen Kosten für das Versenden einer SMS berechnet.

Fehlt die Rufnummer eines SMS-Zentrums oder wurde diese falsch gespeichert, ist das Senden und Empfangen von SMS-Nachrichten nicht möglich. Die Rufnummer des SMS-Zentrum erscheint in Ihrer Anruferliste, bitte löschen Sie diese Rufnummer.
Prüfen Sie die Rufnummer des SMS-Zentrums, ob diese korrekt gespeichert wurde (s. Seite 42)

Sollten Fehlercodes angezeigt werden, können Sie Informationen dazu bei der Hotline Ihres SMS-Service-Anbieters erhalten (T-Com: 0800 3304747).

SMS mit speziellen Inhalten wie z. B. Bildern, Tönen werden nicht unterstützt.

Fehler beim Empfang einer SMS

Erhalten Sie an Ihrem Sinus 300 eine SMS als Sprachausgabe, wurde die Nachricht über einen fremden Diensteanbieter an Sie gesendet, der die Nachricht nicht als SMS absetzen konnte.
Können Sie keine SMS empfangen, ist möglicherweise das Leistungsmerkmal Rufnummernanzeige (CLIP) an Ihrem Telefonanschluss nicht freigeschaltet.
Können keine SMS mehr in Ihrem Komforttelefon gespeichert werden, wird im Display ein Hinweis angezeigt .

Selbsthilfe bei Fehlermeldungen

- Fehlermeldung: Senden nicht möglich
  Mögliche Ursache: Merkmal Übertragung der Rufnummer (CLIP) nicht freigeschaltet.
  Abhilfe: dieses Merkmal bei T-Com freischalten lassen

  Mögliche Ursache: Im Endgerät ist keine Rufnummer einer SMS Zentrale hinterlegt.
  Abhilfe: Rufnummer eintragen.

  Mögliche Ursache: Übertragung der SMS wurde unterbrochen (z. B. durch Anruf)
  Abhilfe: SMS aus der Ausgangsliste erneut senden.

SMS an Telefonanlagen

Sie können eine SMS nur empfangen, wenn die Rufnummernübermittlung zum Nebenstellenanschluss der Telefonanlage weitergeleitet wird (CLIP).

Die CLIP-Auswertung der Rufnummer des SMS-Zentrums findet in Ihrem Telefon statt.

Wenn Ihr Telefon an eine Telefonanlage angeschlossen ist, müssen Sie der Rufnummer des SMS-Zentrums ggf. die Vorwahlziffer voranstellen (abhängig von Ihrer Telefonanlage). Die Vorwahlziffer kann in Ihrer Basis gespeichert werden.

Testen Sie im Zweifelsfall Ihre Telefonanlage, indem Sie z. B. eine SMS an Ihre eigene Rufnummer senden und der Rufnummer des SMS-Zentrums die Vorwahlziffer voranstellen. Empfangen Sie diese SMS nicht, senden Sie eine weitere SMS, ohne die Vorwahlziffer voranzustellen.

Beim Versenden von SMS wird Ihre Absenderrufnummer evtl. ohne die Nebenstellenrufnummer gesendet. In diesem Fall ist eine direkte Antwort des Empfängers nicht möglich.

TIPP

SMS-Versand und Empfang:
Das Senden und Empfangen von SMS ist nur über die dem Sinus 300 zugewiesene MSN-Nummer möglich!

Anrufweiterschaltung (AWS)

Das Telefon gibt Ihnen mit der Anrufweiterschaltung die Möglichkeit, erreichbar zu bleiben, auch wenn Sie nicht in der Nähe Ihres Telefons sind. Dies erreichen Sie durch automatisches Weiterleiten von Anrufen an eine beliebige andere Rufnummer.
Zur Anrufweiterschaltung an Ihre T-NetBox von T-Com s. Seite 38.

Diese Möglichkeiten können Sie nur nutzen, wenn die Anrufweiterschaltung für Ihren Anschluss aktiviert ist. Auskunft erhalten Sie bei T-Com zum Nulltarif unter **Verkauf/Beratung** (Rufnummer freecall 0800 330 1000 /**Info Dienste** im T-Com Menü).

Bei der Anrufweiterschaltung gibt es drei Varianten:

- Anrufweiterschaltung sofort - Alle Anrufe werden sofort an die eingestellte Rufnummer weitergeschaltet.

- Anrufweiterschaltung bei Besetzt - Der Anruf wird nur weitergeschaltet, wenn Sie gerade telefonieren.

- Anrufweiterschaltung bei Nichtmelden - Der Anruf wird nach 20 Sekunden (abhängig von der Einstellung Ihrer Vermittlungsstelle) weitergeschaltet, falls Sie ihn nicht annehmen.

Die Varianten »Anrufweiterschaltung bei Nichtmelden«, und »Anrufweiterschaltung bei Besetzt« können beide gleichzeitig - zu jeweils unterschiedlichen Zielrufnummern - aktiviert werden.

Anrufweiterschaltung einrichten und einschalten

T-Com Taste drücken, im T-Com Menü **Anrufweitersch.** auswählen und **OK** drücken.

Gewünschte Umleitungsvariante auswählen und **OK** drücken.

- **AWS sofort**
- **AWS Nichtmelden**
- **AWS bei Besetzt** .

Ein auswählen und **OK** drücken.

Zielrufnummer eingeben bzw. ändern oder mit **Option** eine Rufnummer aus den angebotenen Listen auswählen und **OK** drücken.
Die Verbindung wird aufgebaut – Sie hören eine Ansage.

Auflegetaste drücken.

Anrufweiterschaltung ausschalten

T-Com Taste drücken, im T-Com Menü **Anrufweitersch.** auswählen und **OK** drücken.

Gewünschte Umleitungsvariante auswählen (s. o.) und **OK** drücken.

Aus auswählen und **OK** drücken.

Die Verbindung wird aufgebaut – Sie hören eine Ansage.

Auflegetaste drücken.

!

Möchten Sie nach einer aktivierten »AWS sofort« eine andere AWS (»AWS bei Nichtmelden« oder »AWS bei Besetzt«) einschalten, müssen Sie zuerst die »AWS sofort« ausschalten und danach eine neue AWS einschalten.

Mit „AWS sofort ein" können Sie eine bereits eingeschaltete AWS direkt überschreiben.

Die Varianten »AWS bei Besetzt« und »AWS bei Nichtmelden« können beide gleichzeitig - zu jeweils unterschiedlichen Zielrufnummern - aktiviert werden.

Weitere Informationen erhalten Sie bei T-Com (Bedienungsanleitung für die neuen Komfortleistungen im T-Net).

Anklopfen ein- / ausschalten

Diese T-Net-Funktion muss bei T-Com beauftragt sein. Sie können diese Funktion dann an Ihrem Gerät nach Bedarf zulassen oder sperren.

Mit der T-Net-Funktion „Anklopfen" bleiben Sie auch während eines Gespräches für Andere erreichbar. Wenn ein Dritter anruft, hören Sie einen Signalton und können dann entscheiden, ob Sie Ihr bisheriges Gespräch fortführen oder mit dem „Anklopfenden" sprechen wollen (siehe Seite 65).

T-Com Taste drücken, im T-Com Menü **Funktionen** auswählen und **OK** drücken.

Anklopf.ein/aus auswählen und **OK** drücken.

Ein oder **Aus** auswählen und **OK** drücken.
Sie hören eine entsprechende Ansage.

Auflegetaste drücken.

Wie Sie einen weiteren Anruf annehmen oder abweisen, lesen Sie ab Seite 65.
Für Fax- / Modembetrieb sollten Sie die Funktion „Anklopfen" ausschalten, da es sonst zu Störungen in der Übertragung kommen kann.

T-Com Infodienste

Unter **T-Com Info Dienste** finden Sie eine Auswahl wichtiger Rufnummern von T-Com.

- T-NetBox	08003302424	- Verkauf/Beratung	08003301000
- Auskunft Inland	11833	- T-Hotline	018051990
- Auskunft Ausl.	11834	- Techn Kundendst	08003302000
- Telefonkonferenz	018051009		

T-Com Infodienste nutzen

T-Com Taste drücken, im T-Com Menü **Info Dienste** auswählen und **OK** drücken.

Eintrag auswählen und **OK** drücken. Die Verbindung wird hergestellt.

Einträge der T-Com Infodienste bearbeiten

T-Com Taste drücken, im T-Com Menü **Info Dienste** auswählen und **OK** drücken.

Eintrag auswählen und **Option** drücken.

- mit **Eintrag ändern** können Sie den Eintrag editieren,
- mit **Eintrag löschen** wird der Eintrag entfernt
- mit **Nummer auswählen** wird der Eintrag in die Wahlvorbereitung übernommen.

Telefonieren mit Mehreren

Ihr Telefon bietet Ihnen die Möglichkeit, während eines Gespräches einen zweiten Gesprächspartner anzurufen (Rückfrage), mit den zwei Gesprächspartnern abwechselnd (Makeln) oder gleichzeitig (Dreierkonferenz) zu telefonieren, ohne dass Sie dazu zwei Telefonanschlüsse benötigen.

Diese Möglichkeiten können Sie im Externgespräch nur nutzen, wenn die Komfortleistungen im T-Net (Rückfrage/Makeln/Dreierkonferenz/Anklopfen) bei T-Com beauftragt und für Ihren Anschluss aktiviert sind. Auskunft erhalten Sie bei T-Com zum Nulltarif unter **Verkauf/Beratung** (Rufnummer freecall 0800 330 1000 /**Info Dienste** im T-Com Menü).

Ihre Möglichkeiten, während Sie ein Externgespräch führen:

Ohne Komfortleistungen im T-Net:

- Während eines externen Gesprächs ein anderes Mobilteil anrufen (interne Rückfrage).
- Ein externes Gespräch an ein anderes Mobilteil übergeben.
- Mit dem externen und dem internen Gesprächspartner abwechselnd sprechen (Makeln).
- Mit dem externen und dem internen Gesprächspartner gleichzeitig sprechen (Konferenz).

Mit Komfortleistungen im T-Net:

- Einen externen Zweitanruf annehmen oder ablehnen.
- Einen zweiten externen Gesprächspartner anrufen (externe Rückfrage).
- Mit beiden Gesprächspartnern abwechselnd sprechen (Makeln).
- Mit beiden Gesprächspartnern gleichzeitig sprechen (Konferenz).

Während eines Externgespräches einen weiteren Gesprächspartner anrufen

Sie wollen während eines Extern-Gesprächs einen internen (wenn mehrere Mobilteile angemeldet sind) oder einen externen Teilnehmer anrufen.

Einen externen Gesprächspartner anrufen (externe Rückfrage)

Sie führen ein externes Gespräch.

R-Taste drücken. Das erste Gespräch wird gehalten. Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein und drücken Sie **OK**. Sie führen ein Gespräch mit dem zweiten Gesprächspartner.

Sie beenden das Gespräch mit dem zweiten Gesprächspartner.

Der erste Gesprächspartner meldet sich durch einen Wiederanruf. Drücken Sie die Verbindungstaste um das Gespräch anzunehmen.

oder...

Ihr zweiter Gesprächspartner antwortet nicht oder ist besetzt. Sie beenden Ihren Versuch des Gesprächsaufbaus.

Der erste Gesprächspartner meldet sich durch einen Wiederanruf. Drücken Sie die Verbindungstaste um das Gespräch anzunehmen.

Statt der manuellen Eingabe der Rufnummer des zweiten externen Gesprächspartners können Sie auch eine gespeicherte Rufnummer aus dem Telefonbuch, der Wahlwiederholung oder der Anrufliste verwenden.

Wie Sie zwischen beiden Gesprächspartnern wechseln (Makeln) können bzw. beide Gesprächspartner zu einer „Dreierkonferenz" zusammenschalten, lesen Sie auf Seite 63 und Seite 64.
Beim Betrieb an einer Telefonanlage ist es ggf. notwendig, vor der ersten Ziffer eine Wahlpause einzufügen.

Einen internen Gesprächspartner anrufen (interne Rückfrage)

Sie führen ein externes Gespräch.

Int drücken und mit der Navigationstaste gewünschten internen Teilnehmer auswählen.

OK drücken. Sie sprechen mit dem internen Partner.

Mit **Mak** (Makeln) kehren Sie zum Externgespräch zurück.

Bei einem internen Gespräch ist das Anrufen eines weiteren internen oder externen Gesprächspartners nicht möglich.

Externes Gespräch intern weitergeben

Sie haben ein externes Gespräch angenommen und möchten es intern an ein anderes Mobilteil weitervermitteln.

Sie führen ein externes Gespräch

Int drücken und mit der Navigationstaste gewünschten internen Teilnehmer auswählen.

OK drücken. Sie sprechen mit dem internen Partner.
Sie kündigen das Externgespräch an.

Meldet sich der gerufene Teilnehmer nicht, kehren Sie mit der Auflegetaste zum externen Gesprächspartner zurück.

Zur Weitergabe des Gesprächs:
Auflegetaste drücken, das Externgespräch ist zu dem internen Gesprächspartner vermittelt.

Mit zwei Gesprächspartnern abwechselnd sprechen (Makeln)

Sie haben während eines Externgespräches einen zweiten Externanruf angenommen bzw. einen weiteren Gesprächspartner angerufen (siehe Seite 60).
Sie können nun zwischen zwei externen Gesprächspartnern hin- und herschalten.

Sie führen ein Externgespräch und „halten" ein zweites Gespräch.

Mak(eln) drücken. Sie werden mit dem jeweils anderen Teilnehmer verbunden.

Das aktive Gespräch beenden

Sie führen abwechselnd ein Gespräch mit zwei externen Gesprächspartnern und möchten das Gespräch mit dem „aktiven" Gesprächspartner beenden.

Auflegetaste drücken. Das aktive Gespräch ist beendet. Das andere Gespräch meldet sich mit Wiederanruf.

Wenn Sie mit zwei externen Gesprächspartnern abwechselnd verbunden sind, können Sie den „gehaltenen" Gesprächspartner in eine Dreierkonferenz einbeziehen (siehe Seite 64).

Sie können in gleicher Weise auch aus dem Zustand „interne Rückfrage" zwischen einem internen und einem externen Gesprächspartner hin- und herschalten (Makeln).

Sie können ein „gehaltenes" Gespräch in eine Dreierkonferenz einbeziehen.

Mit zwei Gesprächspartnern gleichzeitig sprechen (Dreierkonferenz)

Dreierkonferenz einleiten

Sie führen ein externes Gespräch und „halten" ein zweites externes Gespräch

Konf(erenz) drücken, Sie befinden sich in der Dreierkonferenz.

Dreierkonferenz beenden

Sie führen eine Dreierkonferenz.

Einzel drücken, Sie befinden sich wieder im Makel-Zustand.

oder

Auflegetaste drücken. Die Konferenz ist komplett beendet.

Sie können in gleicher Weise auch aus dem Zustand „interne Rückfrage" eine Dreierkonferenz mit einem externen und einem internen Gesprächspartner einleiten.

Anklopfendes Gespräch annehmen / abweisen

Externgespräch während eines internen Gespräches annehmen.

Sie führen ein internes Gespräch.

Ein externer Teilnehmer ruft Sie an. Sie hören den „Anklopfton".

Mit der Auflegetaste beenden Sie Ihr internes Gespräch. Das anklopfende Gespräch wird mit dem Tonruf signalisiert.

Verbindungstaste drücken um das Gespräch anzunehmen.

Zweites externes Gespräch während eines externen Gespräches annehmen / abweisen

Sie führen ein externes Gespräch.
Ein zweiter externer Teilnehmer ruft Sie an. Sie hören den „Anklopfton".

Annehmen

Option drücken, **Ankl. annehmen** auswählen und **OK** drücken.
Sie sind mit dem anklopfenden Teilnehmer verbunden.
Ihr erstes Gespräch wird gehalten. Sie können jetzt mit beiden Gesprächspartnern wahlweise abwechselnd (Makeln) oder gleichzeitig (Dreierkonferenz) sprechen (siehe Seite 63 und Seite 64).

oder...

Abweisen

Option drücken, **Ankl. abweisen** auswählen und **OK** drücken.
Sie setzen Ihr aktuelles Gespräch ohne Anklopfton fort.

!

Wollen Sie das erste Gespräch beenden und dann den „Anklopfenden" annehmen, haben Sie einige Sekunden dafür Zeit (abhängig von der Vermittlungsstelle). Drücken Sie dazu die Auflegetaste . Ihr Telefon klingelt dann und Sie können das „anklopfende" Gespräch annehmen.
Der „Anklopfende" hört bis zu 30 sec. lang (abhängig von der Vermittlungsstelle) das Freizeichen. Nehmen Sie den Anruf dann nicht an, hört er den Besetztton.

Sicherheit

Eingebaute Sicherheit

Wenn Sie telefonieren, sind Basisstation und Mobilteil über einen Funkkanal miteinander in Verbindung. Die Basisstation vermittelt dabei zwischen dem Telefonnetz und dem Mobilteil. Damit niemand Ihre Gespräche mithören oder auf Ihre Kosten telefonieren kann, findet zwischen Basisstation und Mobilteil ständig ein Kennungsaustausch statt. Stimmen die Kennungen nicht überein, wird die Verbindung mit fremden Mobilteilen gar nicht erst aufgebaut.

Die Geräte bieten durch die digitale Übertragung zwischen Basisstation und Mobilteil ein sehr hohes Maß an Abhörsicherheit.

Wichtige Einstellungen Ihres Telefons schützen Sie durch eine PIN (Geheimzahl).

Tastensperre

Bei aktivierter Tastensperre (siehe Seite 22) können Sie Ihr Mobilteil mit sich tragen, ohne dass versehentlich eine Rufnummer gewählt werden kann.

System-PIN ändern

Die PIN ist eine vierstellige Geheimzahl, um System und Mobilteile vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Die System-PIN benötigen Sie für Systemeinstellungen an der Basisstation.

PIN ändern

Im Lieferzustand ist die System-PIN auf „0000" eingestellt.
Ihr Mobilteil ist im Ruhezustand.

Menü drücken, **Einstellungen** auswählen und **OK** drücken.

Basis-Einstellg. auswählen und **OK** drücken.

Menüpunkt **PIN ändern** auswählen und **OK** drücken.

Alte vierstellige PIN eingeben (im Lieferzustand „0000") und **Weiter** drücken. Das Display fordert mit **Neue PIN eingeb.** zur Eingabe der neuen PIN auf.

Neue vierstellige PIN eingeben und **Weiter** drücken.

Neue PIN noch einmal zur Sicherheit wiederholen und **OK** drücken. Die neue System-PIN ist gespeichert.

Haben Sie die PIN vergessen, wenden Sie sich bitte an den Technischen Kundendienst von T-Com. Bei fehlerhafter Eingabe der PIN ertönt der Fehlerton und das Display meldet: „FALSCHE PIN". Nach einigen Sekunden können Sie dann die PIN noch einmal eingeben.

Telefon einstellen

Displaysprache festlegen

Für die Displayanzeige können Sie zwischen Deutsch, Englisch und Türkisch wählen.
Im Lieferzustand ist Deutsch eingestellt.

Menü drücken, **Einstellungen** auswählen und **OK** drücken.

MT-Einstellungen auswählen und **OK** drücken.

Menü-Punkt **Sprache** auswählen und **OK** drücken. Die aktuelle Sprache wird durch „■“ gekennzeichnet.

Deutsch , **English** der **Türkçe** auswählen und mit **OK** einschalten.

Tonruf einstellen

Tonruf für Mobilteil einstellen

Menü drücken, **Töne** auswählen und **OK** drücken.

Tonruf auswählen und **OK** drücken.

Einen Menüpunkt auswählen und mit **OK** bestätigen.

Ruf-Lautst.

Verändern Sie die Einstellung mit der Navigationstaste. Einstellung mit **OK** bestätigen.

Ruf-Melodie

Verändern Sie die Einstellung mit den Navigationstaste. Einstellung mit **OK** bestätigen.

Sie können den Tonruf des Mobilteils auch durch einen langen Tastendruck auf die Stern-Taste aus- und wieder einschalten. Im Display erscheint bei ausgeschaltetem Tonruf .
Mit der Einstellung „Ruhe“ können Sie wählen, ob bei ausgeschaltetem Tonruf keine akustische Signalisierung erfolgen soll (=Aus) oder ob ein eintreffender Anruf durch einen kurzen Piepton signalisiert werden soll (=Beep).

Tonruf für die Basisstation einstellen

Menü drücken, **Einstellungen** auswählen und **OK** drücken.

Basis-Einstellg. auswählen und **OK** drücken.

Tonruf auswählen und **OK** drücken.

Einen Menüpunkt auswählen und mit **OK** bestätigen.

Ruf-Lautst.

Verändern Sie die Einstellung mit den Navigationstaste. Mit der Einstellung „Aus“ ist der Tonruf ausgeschaltet. Einstellung mit **OK** bestätigen.

Ruf-Melodie

Verändern Sie die Einstellung mit der Navigationstaste. Einstellung mit **OK** bestätigen.

Hinweistöne ein- oder ausschalten

Die Hinweistöne machen Sie darauf aufmerksam, dass ...

- ... Sie eine Taste betätigt haben (Tasten-Ton)
- ... die Funkverbindung zur Basisstation schwächer wird und abreißen kann (Reichweite)
- ... die Kapazität des Akkus nicht mehr ausreichend ist (Akku-Warnton).

Menü drücken, **Töne** auswählen und **OK** drücken.

Warntöne auswählen und **OK** drücken.

Einen Menüpunkt auswählen und mit **OK** bestätigen.

Tastenton — Wählen Sie „Ein“ oder „Aus“. Einstellung mit **OK** bestätigen.

Reichweite — Wählen Sie „Ein“ oder „Aus“. Einstellung mit **OK** bestätigen.

Akku-Warnton — Wählen Sie „Ein“ oder „Aus“. Einstellung mit **OK** bestätigen.

Mobilteil an- / abmelden

Das Mobilteil, das zum Lieferumfang Ihres Sinus 300 gehört, ist bereits angemeldet. Sie können bis zu 5 Mobilteile an bis zu 4 verschiedenen Basisstationen betreiben.
Wie Sie einstellen können, mit welcher Basisstation Ihr Mobilteil zusammenarbeiten soll, lesen Sie auf Seite 76.

Mobilteil anmelden

Menü drücken, **Einstellungen** auswählen und **OK** drücken.

MT-EInstellungen auswählen und **OK** drücken.

MT anmelden auswählen und **OK** drücken.

Basis auswählen, an der das Mobilteil angemeldet werden soll und **OK** drücken. Die Basen, an denen Ihr Mobilteil bereits angemeldet ist, sind aufgelistet.

System-PIN eingeben und mit **OK** bestätigen.

Die Paging-Taste an der Basisstation solange gedrückt halten, bis der Anmeldeton hörbar wird (ca. 10 Sekunden).

Ist die Anmeldung erfolgreich gewesen, sehen Sie im Display die interne Rufnummer Ihres Mobilteils.

Mobilteil abmelden

Menü drücken, **Einstellungen** auswählen und **OK** drücken.

MT-Einstellungen auswählen und **OK** drücken.

MT abmelden auswählen und **OK** drücken.

System-PIN eingeben und **OK** drücken.

Abzumeldendes Mobilteil auswählen, z. B. **Mobilteil 3** und **OK** drücken.

Die Sicherheitsabfrage mit **Ja** bestätigen. Das Mobilteil mit der ausgewählten Intern-Nr. ist abgemeldet.

TIPP

Wenn Sie Ihr Sinus 300-Mobilteil an einer „fremden“ Basisstation bzw. ein „fremdes“ Mobilteil an Ihrer Sinus 300-Basisstation anmelden (GAP) sind möglicherweise manche Funktionen nicht oder nur eingeschränkt nutzbar.

Direktruf/Babyruf

Ist Direktruf/Babyruf aktiviert, führt das Drücken aller Tasten (mit Ausnahme des Softkeys **Option**) immer zu einem Verbindungsaufbau zu der gespeicherten Rufnummer.

Direktruf/Babyruf einschalten

Menü drücken, **Einstellungen** auswählen und **OK** drücken.

MT-Einstellungen auswählen und **OK** drücken.

Direktruf auswählen und **OK** drücken.

System-PIN eingeben und **OK** drücken.

Direktruf ein auswählen und **OK** drücken.

Gewünschte Rufnummer eingeben oder über **Option** Rufnummer aus den angebotenen Listen auswählen und **OK** drücken. Das Mobilteil geht in den Ruhezustand und im Display steht **Direktruf** .

Direktruf/Babyruf ausschalten

Option drücken, **Direktruf aus** auswählen und **OK** drücken.

Das Mobilteil geht in den Ruhezustand.

Basisstation auswählen

Ist Ihr Mobilteil an mehreren Basisstationen registriert, können Sie die Basisstation, an der Sie das Mobilteil betreiben wollen, auswählen. Die momentan aktive Basis ist durch „▮“ gekennzeichnet.

Menü drücken, **Einstellungen** auswählen und **OK** drücken.

MT-Einstellungen auswählen und **OK** drücken.

Basis auswählen auswählen und **OK** drücken.

Gewünschte Basis aus der Liste auswählen und **OK** drücken. Befindet sich das Mobilteil nicht in Reichweite der gewählten Basis sehen Sie im Display die Meldung „Keine Funkverbindung“. Wählen Sie dann bitte eine andere Basisstation aus.

Automatische Gesprächsannahme

Steht das Mobilteil bei einem kommenden Anruf in der Basisstation und ist die automatische Gesprächsannahme eingeschaltet, brauchen Sie das Mobilteil zur Gesprächsannahme nur aus der Basis zu nehmen.

Menü drücken, **Einstellungen** auswählen und **OK** drücken.

MT-Einstellungen auswählen und **OK** drücken.

Direktannahme auswählen und **OK** drücken.

Ein oder **Aus** auswählen und **OK** drücken.

Wahlverfahren einstellen

Den Bedingungen Ihres Anschlusses entsprechend können Sie das Wahlverfahren umstellen.

Menü drücken, **Einstellungen** auswählen und **OK** drücken.

Basis-Einstellg. auswählen und **OK** drücken.

Wahlverfahren auswählen und **OK** drücken.

Einen Menüpunkt auswählen und mit **OK** bestätigen.

Tonwahl (DTMF) Das übliche Wahlverfahren an analogen Anschlüssen (T-Net).

Impulswahl Wird beim Anschluss an ältere Telefonanlagen möglicherweise benötigt. Bitte beachten Sie die entsprechende Dokumentation.

Flashzeit einstellen

Menü drücken, **Einstellungen** auswählen und **OK** drücken.

Flash-Zeit auswählen und **OK** drücken.

Wählen Sie eine der angebotenen Zeiten und drücken Sie **OK**.

Die Flashzeit für die Leistungsmerkmale im T-Net von T-Com beträgt 250 ms (voreingestellt). Die Flashzeit bei älteren Telefonanlagen beträgt typischerweise 80 ms.

Amtskennziffer eingeben

Ist Ihre Basisstation an einer Telefonanlage angeschlossen, müssen Sie für externe Anrufe eventuell eine AKZ (Amtskennziffer) als Vorwahlziffer eingeben. Beachten Sie bitte hierzu die Bedienungsanleitung Ihrer Telefonanlage.
Haben Sie diese AKZ in Ihrem Sinus 300 programmiert und erkennt Ihr Sinus 300 diese AKZ am Anfang einer Rufnummer, fügt es automatisch eine Pause hinter der AKZ ein !

Menü drücken, **Einstellungen** auswählen und **OK** drücken.

Basis-Einstellg. auswählen und **OK** drücken.

Amtskennziffer auswählen und **OK** drücken.

Amtskennziffer eingeben und mit **OK** bestätigen.

Bevor Sie den Anschluss Ihres Sinus 300 an einer Nebenstellenanlage in Erwägung ziehen, prüfen Sie, ob diese Anlage Mehrfrequenzwahl und FLASH akzeptiert. Die Länge des Flashs können Sie unter „Einstellungen/Basis/Flashzeit“, siehe Seite 77, einstellen.

Hintergrundbild einstellen

Sie können ein Hintergrundbild für das Ruhedisplay auswählen. Zur Auswahl stehen 4 verschiedene Bilder.

Menü drücken, **Display** auswählen und **OK** drücken.

Hintergrund auswählen und **OK** drücken.

Eines der Hintergrundbilder oder „Kein Hintergrund“ auswählen und mit **OK** bestätigen.

Namen des Mobilteils ändern

Menü drücken, **Display** auswählen und **OK** drücken.

Mobilteil-Name auswählen und **OK** drücken.

Sie können jetzt den Namen eingeben/ändern (max. 15 Zeichen). Für Einzelheiten s. Seite 90 / Der Editor.

Änderung mit **OK** bestätigen.

Kontrast einstellen

Menü drücken, **Display** auswählen und **OK** drücken.

Display-Kontrast auswählen und **OK** drücken.

Gewünschten Kontrast einstellen ▼ ▲ und mit **OK** bestätigen.

Farbschema einstellen

Menü drücken, **Display** auswählen und **OK** drücken.

Farb-Schema auswählen und **OK** drücken.

Gewünschtes Farbschema einstellen ▼ ▲ und mit **OK** bestätigen.

Tastaturbeleuchtung ein/aus

Menü drücken, **Display** auswählen und **OK** drücken.

Licht ein/aus auswählen und **OK** drücken.

Ein oder **Aus** auswählen und **OK** drücken.

Datum / Zeit einstellen

Menü drücken, **Einstellungen** auswählen und **OK** drücken.

Datum / Zeit auswählen und **OK** drücken.

Geben Sie das Datum mit den Zifferntasten ein und drücken Sie **OK**.

Geben Sie die Uhrzeit mit den Zifferntasten ein und drücken Sie **OK**.

Codes der T-Net Funktionen verwalten

Die Komfortleistungen im T-Net werden durch Codes gesteuert, die von Ihrem Telefon an die Vermittlungsstelle geschickt werden.

Als Beispiel sei genannt „R2" zum Hin- und Herschalten zwischen zwei externen Gesprächspartnern. Beim Sinus 300 müssen Sie sich die Codes für die gängigsten T-Net Komfortleistungen nicht merken: stattdessen haben Sie Klartext im Display, z. B. statt „R2" **Makeln** .

(R ist der so genannte Flash, ein Signal zur Vermittlungsstelle)

Nur für den Fall, dass sich diese Codes einmal in Zukunft mit der Weiterentwicklung des T-Netzes ändern sollten, bietet ihnen Ihr Mobilteil die Möglichkeit der Umprogrammierung.

T-Net Code ändern

T-Com Taste drücken, **Funktionen** auswählen und **OK** drücken.

T-Net Codes auswählen und **OK** drücken.

Den zu ändernden T-Net Code auswählen und **OK** drücken.

Änderung durchführen. Für Einzelheiten s. Seite 90 / Der Editor.

Mit **OK** Eingabe abschließen. Der geänderte Code ist gespeichert.

Lieferzustand wiederherstellen

Sie können mit dieser Prozedur alle individuell veränderten Einstellungen und Änderungen sowohl im Mobilteil als auch in der Basisstation in den Lieferzustand zurücksetzen. Lieferzustand siehe Anhang, Seite 84.

Lieferzustand des Mobilteils wiederherstellen

Menü drücken, **Einstellungen** auswählen und **OK** drücken.

MT-Einstellungen auswählen und **OK** drücken.

Rücksetzen auswählen und **OK** drücken.

Die Sicherheitsabfrage **Rücksetzen in den Lieferzustand?** mit **Ja** beantworten. Die Einstellungen des Mobilteils sind in den Lieferzustand zurückgesetzt.

Lieferzustand der Basisstation wiederherstellen

Menü drücken, **Einstellungen** auswählen und **OK** drücken.

Basis-Einstellg. auswählen und **OK** drücken.

Rücksetzen auswählen und **OK** drücken.

Die Sicherheitsabfrage **Rücksetzen in den Lieferzustand?** mit **Ja** beantworten. Die Einstellungen der Basisstation sind in den Lieferzustand zurückgesetzt.

Anhang

Lieferzustand

Damit Sie nach dem Anschließen der Basisstation und Laden der Mobilteil-Akkus das Telefon sofort nutzen können, ist es für allgemeine Gebrauchszwecke voreingestellt.
Diese Voreinstellungen können Sie entsprechend Ihren persönlichen Bedürfnissen und Anschlussbedingungen verändern.

Folgende Voreinstellungen wurden getroffen:

- Mobilteil:
  - Tonruf-Lautstärke: 5
  - Tonruf-Melodie: 1
  - Hinweistöne
    - Tastenton: Ein
    - Akku-Warnton: Ein
    - Reichweite: Aus
  - Hörerlautstärke: 3
  - Lautsprecherlautstärke: 3
  - Tastensperre: Aus
  - Wahlwiederholungsliste: kein Eintrag
  - Telefonbuch: kein Eintrag
  - Sprache: deutsch
  - Direktruf: kein Eintrag

- Basisstation:
  - Tonruf-Lautstärke: 5
  - Tonruf-Melodie: 1
  - PIN: 0000
  - Anrufliste: kein Eintrag

Aufbau des Menüs

- SMS
  - SMS schreiben
  - Eingang
  - Ausgangsliste
  - SMS-Einstellung
    - SMS-Center
    - Sendecent.wählen
    - SMS-Alarm
- T-Com Dienste
  - Eingang (wenn neue Einträge)
  - SMS
  - T-NetBox
  - Anrufliste
  - Anrufweitersch.
    - AWS sofort
    - AWS Nichtmelden
    - AWS bei Besetzt
  - Info Dienste
  - Funktionen
    - Anonym anrufen
    - Anklopf.ein/aus
    - T-Net Codes
- Display
  - Hintergrund
  - Mobilteil-Name
  - Display-Kontrast
  - Farb-Schema
  - Licht ein/aus
- Töne
  - Tonruf
    - Ruf-Lautst.
    - Ruf-Melodie
  - Warntöne
    - Tastenton
    - Akku-Warnton
    - Reichweite
- Einstellungen
  - MT-Einstellungen
    - Direktruf
    - Basis-Auswahl
    - Direktannahme
    - Rücksetzen
    - Sprache
  - Basis-Einstellg.
    - Tonruf
    - Wahlverfahren
    - Amtskennziffer
    - PIN ändern
    - Rücksetzen
  - Datum / Zeit
  - Flash-Zeit
  - MT anmelden
  - MT abmelden

Wichtige Hinweise zum Gebrauch der Akkus

1. Nur Nickel-Metall-Hydrid-Akkus (NiMH) verwenden! Nur mit der vorgegebenen Akku-Mindestkapazität (750 mAh) gelten die genannten Mobilteil-Betriebszeiten (in Bereitschaft / im Gespräch) und Ladezeiten (siehe „Technische Daten", Seite 94).
   Im Lieferumfang des Mobilteils sind zwei wiederaufladbare NiMH-Zellen der Bauform AAA (Micro) enthalten. Entsprechende Akkus werden von T-Com als Ersatz oder Reserve angeboten.
   Der Einsatz anderer Akku-Typen oder von nicht wiederaufladbaren Batterien / Primärzellen kann gefährlich sein und zusätzlich zu Funktionsstörungen bzw. Beschädigungen des Gerätes führen. Die Deutsche Telekom AG, T-Com kann aus verständlichen Gründen in solchen Fällen keine Haftung übernehmen.
2. Akkus werden während des Aufladens warm; dies ist ein normaler und ungefährlicher Vorgang.
3. Keine fremden Aufladegeräte verwenden, die Akkus können beschädigt werden.
4. Setzen Sie die Akkus in der richtigen Polung ein!
5. Akkus nicht ins Wasser tauchen, auch nicht ins Feuer werfen.
6. Akkus nicht demontieren. Dabei kann es zum Austritt des ätzenden Elektrolyten kommen.
7. Nach Neueinlegen von Akkus entspricht die Anzeige im Mobilteil erst nach einem kompletten Lade-Vorgang dem tatsächlichen Akku-Ladezustand.
8. Neue Akkus erreichen erst nach einigen Lade- / Entlade-Vorgängen ihre volle Kapazität.
9. Sie können Ihr Mobilteil nach jedem Gespräch wieder in die Basisstation legen. Der Ladevorgang wird elektronisch gesteuert, damit die Akkus in den unterschiedlichsten Ladezuständen optimal und schonend geladen werden. Vermeiden Sie, die Akkus ohne besonderen Grund aus dem Mobilteil herauszunehmen, da dadurch der optimale Ladevorgang beeinträchtigt wird.

Die Kapazität der eingesetzten Akkus kann verbessert werden, wenn nach längerer Nutzungsdauer die Akkus im Mobilteil vollständig entladen und anschließend wieder voll aufgeladen werden.

10. Die Akkus nicht kurzschließen (gefährlich). Vermeiden Sie besonders versehentliche Kurzschlüsse bei Lagerung und Transport durch z. B. Schlüsselbund, Metallplatten oder Ähnliches und achten Sie darauf, dass die Akkus nicht mit fetthaltigen Stoffen in Verbindung kommen. Akkus deshalb außerhalb des Mobilteils nur in isolierender Verpackung aufbewahren, Vermeiden Sie ebenso die Berührung der Kontakte mit fettigen Teilen.

Rücknahme und Recycling von Batterien und Akkus

Das Gerät enthält Batterien oder wiederaufladbare Batterien (Akkus, Akkumulatoren), die zu seinem Betrieb oder für bestimmte Funktionen notwendig sind.



Schadstoffhaltige Batterien sind mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet. Es weist darauf hin, dass diese nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Nach der Batterieverordnung sind die Verbraucher gesetzlich verpflichtet, verbrauchte Batterien an den Vertreiber oder an einen öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger zurückzugeben. Helfen Sie bitte mit und leisten einen Beitrag zum Umweltschutz, indem Sie Batterien nicht in den Hausmüll geben.

Chemische Symbole auf den Batterien bedeuten, dass der angegebene Inhaltsstoff in der Batterie enthalten ist. Die Symbole haben folgende Bedeutung: Cd - Cadminum, Hg - Quecksilber, Pb - Blei.

Ihr Händler (T-Com oder Fachhändler) nimmt verbrauchte Gerätebatterien in haushaltsüblichen Mengen in seinem Ladengeschäft kostenfrei zurück und kümmert sich um die umweltgerechte Entsorgung bzw. das Recycling der Materialien.

Sollte Ihr Händler nicht in Ihrer Nähe sei, können Sie die verbrauchten Batterien auch zu Ihrem kommunalen Entsorgungsträger (z. B. Batterietonne oder Wertstoffhof) bringen. Diese Stelle ist ebenfalls zur kostenlosen Rücknahme verpflichtet.

Störungen und Selbsthilfe bei der Fehlersuche

Wenn Ihr Gerät sich einmal nicht wie gewünscht verhält, versuchen Sie zunächst sich mit Hilfe der folgenden Tabelle selbst zu helfen.

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
Nach Betätigung der Gesprächstaste ist kein Wählton hörbar, die Wählleitung wird nicht belegt.	Die Stecker der Anschluss-Schnur für die Basisstation sind nicht eingesteckt	Stecker an der Basisstation und an der Telefonsteckdose kontrollieren (evtl. aus- und einstecken)
	Die Stecker der Netzgeräte-schnur für die Basisstation sind nicht richtig eingesteckt	Stecker an der Basisstation und an 230 V kontrollieren (evtl. aus- und einstecken)
	Die Wählleitung wird durch ein anderes Mobilteil belegt.	Warten bis die Wählleitung frei ist.
Zweites Telefon an einem automatischen Wechselschalter (AWADo) funktioniert nicht (mehr) richtig	Telefon kann nur mit neuen Zusatzeinrichtungen betrieben werden	AWADo gegen Umschalter T2 auswechseln
Bei Telefonanlagen: Keine bzw. falsche Verbindung nach Wahl aus dem Speicher	Vorwahlziffer (AKZ) nicht eingegeben	AKZ eingeben (siehe Seite 78)
Displayanzeige: „Suche Basis”	Basisstation außerhalb der Reichweite	Reichweite verringern
	Basisstation nicht mit Stromnetz verbunden	Basisstation an Stromnetz anschließen

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
Displayanzeige: „Mobilteil nicht angemeldet”	Mobilteil nicht angemeldet	Mobilteil anmelden (siehe Seite 73)
Die Basisstation läutet nicht	Tonruf-Lautstärke zu leise eingestellt oder ausgestellt	Tonruf-Lautstärke lauter einstellen (siehe Seite 71)
Auf dem Display erscheint keine Anzeige	Mobilteil nicht eingeschaltet	Mobilteil einschalten (siehe Seite 21)
	Akku leer	Akku aufladen

Besteht das Problem weiterhin, steht Ihnen unsere Hotline zur Verfügung. Die Rufnummer finden Sie im Kapitel „Technischer Kundendienst“.

Das Telefon Sinus 300 verfügt nicht über die zur Steuerung älterer Telefonanlagen benötigte Erdfunktion und nicht über Impulswahl! Deshalb kann es in Verbindung mit einer solchen Telefonanlage zur Beeinträchtigung einiger Telefonanlagen-Funktionen kommen.

Der Editor (Einträge erstellen oder ändern/SMS schreiben)

Umschaltung Groß-Kleinschreibung/Zahleneingaben : Stern-Taste
In der Fußzeile wird ein großes „ABC“, ein kleines „abc“ oder „123“ angezeigt.

Bewegen der Einfügemarke (Cursor):

nach links (oben): ▲ (kurz drücken)

nach rechts (unten): ▼ (kurz drücken)

Löschen:

linker Softkey: (kurz drücken: Zeichen links vom Cursor wird gelöscht)

linker Softkey: (drücken und festhalten: alle Zeichen werden gelöscht)

Zeichen einfügen:

Cursor an die gewünschte Position bringen und Zeichen eingeben.

!

Die unter der jeweiligen Taste verfügbaren Zeichen werden nach dem ersten Druck auf die entsprechende Taste in der Fußzeile angezeigt.

Tabelle der verfügbaren Zeichen (Telefonbucheinträge/SMS)

Taste	Zeichen (Großschreibung)	Zeichen (Kleinschreibung)
1	[Leerzeichen] 1€£$¥¤@&/()<=>%	[Leerzeichen] 1€£$¥¤@&/()<=>%
2	ABC2ÀÁÂÄÅÃÆÇĆ	abc2àáâäåãæçć
3	DEF3ÈÉÊËĐ	def3èéêëð
4	GHI4ĞİÌÍÎÏ	ghi4ğıìíîï
5	JKL5	jkl5
6	MNO6ÑÒÓÔÖÕŒØ	mno6ñòóôöõœø
7	PQRS7ßŞ	pqrs7ßş
8	TUV8ÙÚÛÜ	tuv8ùúûü
9	WXYZ9ÝŸÞŽ	wxyz9ýÿþž
0	.,?!0+-:¿¡"';_#*	.,?!0+-:¿¡"';_#*
✳	[Umschaltung Groß-/Kleinschreibung]	[Umschaltung Groß-/Kleinschreibung]
#	lang: EATONI® ein/aus bzw. kurz bei EATONI® aktiv: nächstes Zeichen	

Technischer Kundendienst

Bei technischen Problemen mit Ihrem Sinus 300 können Sie sich während der üblichen Geschäftszeiten an die Hotline 0180 5 1990 des Technischen Kundendienstes von T-Com wenden. Der Verbindungspreis beträgt 0,120 EUR pro angefangene 60 Sekunden bei einem Anruf aus dem Festnetz von T-Com. Erfahrene Techniker beraten Sie auch zur Bedienung Ihres Sinus 300.

Bitte halten Sie die Seriennummern Ihrer Geräte für den Anruf bereit.
Sie finden die Seriennummer des Mobilteils nach Herausnehmen der Akkus im Akkufach. Die Seriennummer der Basisstation befindet sich auf dem Schild auf der Unterseite des Gerätes.

Vermuten Sie eine Störung Ihres Anschlusses, so wenden Sie sich bitte an den Service Ihres Netzbetreibers. Für den Netzbetreiber T-Com steht Ihnen der Technische Kundendienst unter freecall 0800 3302000 zur Verfügung.

CE-Zeichen

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie:
1999/5/EG Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität.
Die Konformität mit der o. a. Richtlinie wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt.

Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse eingesehen werden:

Deutsche Telekom AG
T-Com Zentrale
CE-Mangement
Postfach 1227
48542 Steinfurt

Gewährleistung

Der Händler, bei dem das Gerät erworben wurde (T-Com oder Fachhändler), leistet für Material und Herstellung des Telekommunikationsendgerätes eine Gewährleistung von 2 Jahren ab der Übergabe.

Dem Käufer steht im Mangelfall zunächst nur das Recht auf Nacherfüllung zu. Die Nacherfüllung beinhaltet entweder die Nachbesserung oder die Lieferung eines Ersatzproduktes. Ausgetauschte Geräte oder Teile gehen in das Eigentum des Händlers über.

Bei Fehlschlagen der Nacherfüllung kann der Käufer entweder Minderung des Kaufpreises verlangen oder von dem Vertrag zurücktreten und, sofern der Mangel von dem Händler zu vertreten ist, Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangen.

Der Käufer hat festgestellte Mängel dem Händler unverzüglich mitzuteilen. Der Nachweis des Gewährleistungsanspruchs ist durch eine ordnungsgemäße Kaufbestätigung (Kaufbeleg, ggf. Rechnung) zu erbringen.

Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, Bedienung, Aufbewahrung, sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Gewährleistung, ferner nicht der Verbrauch von Verbrauchsgütern, wie z. B. Druckerpatronen, und wiederaufladbaren Akkumulatoren.

Vermuten Sie einen Gewährleistungsfall mit Ihrem Telekommunikationsendgerät, können Sie sich während der üblichen Geschäftszeiten an die Hotline 0180 5 1990 des Technischen Kundendienstes von T-Com wenden. Der Verbindungspreis beträgt 0,12 EUR pro angefangene 60 Sekunden bei einem Anruf aus dem Festnetz von T-Com. Erfahrene Techniker beraten Sie und stimmen mit Ihnen das weitere Vorgehen ab.

Rücknahme von alten Geräten

Hat Ihr Sinus 300 ausgedient, bringen Sie das Altgerät zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z. B. Wertstoffhof). Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass das Altgerät getrennt vom Hausmüll zu entsorgen ist. Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich gehalten, alte Elektro- und Elektronikgeräte einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Helfen Sie bitte mit und leisten einen Beitrag zum Umweltschutz, indem Sie das Altgerät nicht in den Hausmüll geben.

Technische Daten

- Standard: DECT / GAP
- Kanalzahl: 120 Duplexkanäle
- Frequenzen: 1880 MHz bis 1900 MHz
- Duplexverfahren: Zeitmultiplex, 10ms Rahmenlänge
- Kanalraster: 1728 kHz
- Bitrate: 1152 kBit / s
- Modulation:GFSK
- Sprachkodierung: 32 kBit / s
- Sendeleistung: 10 mW (mittlere Leistung pro Kanal)
- Reichweite: bis zu 300 Meter im Freien, in Gebäuden bis zu 50 Metern
- Stromversorgung Basisstation: 220/230 V / 50 Hz (Steckernetzgerät)
- Stromversorgung Basisstation: ca. 3 VA
- Betriebsdauer Mobilteil: in Bereitschaft / im Gespräch 750 mAh = ca. 100 h / ca. 10 h
- Ladezeit der Akkus: ca. 14 Stunden
- Zulässige Umgebungsbedingungen für den Betrieb des Mobilteils: 5° C bis 40° C.
- Zulässige Umgebungsbedingungen für den Betrieb der Basisstation: 5° C bis 40° C ; 20 % bis 70 % relative Luftfeuchtigkeit

- Zulässige Lagertemperatur: -10 °C bis +60 °C
- Wahlverfahren: MFV / IWV
- R-Tastenfunktion: Flash
- Abmessungen Basisstation (mm): Länge / Breite / Höhe = 103 x 127 x 45
- Abmessungen Mobilteil (mm): Länge / Breite / Höhe = 142 x 48 x 28
- Gewicht Basisstation: 127 g
- Gewicht Mobilteil: 113 g (ohne Akkus), 138 g (mit Akkus)
- Telefon-Anschluss-Schnur
  - Belegung: TSV auf Pin 3 und 4 gemäß CTR 37 (Euro-Belegung)
- Steckernetzgerät: Eurostecker

Stichwortverzeichnis

A

Abmelden, Mobilteil 74
Akku 87
Akku-Warnton 72
Akkumulator 87
Akkus einlegen 12
Akkus laden 13
Akkus, wichtige Hinweise 86
Altgerät 94
Amtskennziffer 42, 78
Anhang 84
Anklopfen 57, 59, 65
Anklopfen annehmen / abweisen 65
Anmelden, Mobilteil 73
Anonym anrufen 24
Anruf annehmen 25
Anrufliste 34
Anrufweiterschaltung (AWS) 54
Anzeigen im Display 13
Aufbau des Menüs 85
Aufstellen der Basisstation 9
Aufstellungsort 8
Ausgangsliste 49
Automatische Gesprächsannahme 76
AWS 54

B

Babyruf 75
Basisstation auswählen 76
Batterie 87
Beleuchtung 80

C

CE-Zeichen 92
CLIP 25, 34, 39
Codes der T-Net Funktionen 82

D

Datum einstellen 81
Direktannahme 76
Direktruf 75
Display-Kontrast 80
Displayanzeigen 15
Displaysprache 69
Dreierkonferenz 59, 64, 65

E

Editor 90
Eingangsliste 47
Einlegen der Akkus 12
Einträge erstellen oder ändern 90
Entsorgung 94
Externe Rückfrage 60

F

Farbschema 80
Fehler beim Senden und Empfangen einer SMS 51

Fehlersuche 88
Flashzeit 77

G

GAP 74
Gespräch weiterleiten 62
Gewährleistung 93

H

Hintergrundbild 79
Hinweise zum Gebrauch der Akkus 86
Hinweiston (neue SMS) 43
Hinweistöne 72
Hörer - Lautstärke 27
Hörgeräte 9

I

Impulswahl 77
In Betrieb nehmen 8, 10, 12
Infodienste 58
Intern weitergeben 62
Interne Rückfrage 61
Interne und externe Rufnummer wählen . . 23

K

Kontrast 80
Kundendienst 92

L

Ladezustand 13
Lautsprecher-Lautstärke 27
Licht 80
Lieferzustand 84
Lieferzustand wiederherstellen 83

M

Makeln 59, 63, 65
Mobilteil an- / abmelden 73
Mobilteil ein- /ausschalten 21
Mobilteilname 79
Mute 27

P

Paging 22
PIN 67, 68

R

Recycling 87, 94
Reichweite 8, 72
Rückfrage 59
Rücknahme 87, 94
Rückruf bei Besetzt 26
Rufnummernanzeige 25, 34, 39
Rufnummernunterdrückung 24

S

Sammelruf 19, 22
Selbsthilfe 88
Sicherheit 67
SMS 39, 90
SMS Alarmton 43
SMS-Center 40
Softkeys 17
Sprache 69

Störungen 88
Stummschaltung. 27
Symbole 15

T

T-Com Infodienste 58
T-Com Taste 33
T-Net Code 82
T-NetBox. 37
Tastaturbeleuchtung 80
Taste an der Basisstation 19
Tasten am Mobilteil 17
Tasten-Ton 72
Tastensperre 22, 67
Technische Daten 94
Telefon anschließen 10
Telefon auspacken 8
Telefon einstellen 69
Telefonbuch 30
Telefonieren 23
Telefonieren mit Mehreren 59
Textmeldungen 39
Tonruf 70
Tonwahl (DTMF) 77

U

Übermittlung Ihrer Rufnummer 24
Übertragung der Rufnummer 25, 34

V

Verfügbare Zeichen (SMS) 91
Voreinstellungen 84
Vorwahlziffer 78

W

Wählen. 23, 28
Wahlverfahren 77
Wahlwiederholung 28
Weitervermitteln 62
Wiederaufladbare Batterie 87

Z

Zeit einstellen 81
Zurücksetzen. 83

Kurzbedienungsanleitung Sinus 300

Mobilteil anmelden

Taste an der Basisstation gedrückt halten bis Anmeldeton hörbar wird (ca. 10 s).

Mit Wahlwiederholung anrufen



Wenn Sie statt der Verbindungstaste **OK** drücken wird die Rufnummer in die Wahlvorbereitung übernommen und kann geändert/ergänzt werden.

Aus der Anrufliste anrufen

Wenn Sie statt der Verbindungstaste **OK** drücken wird die Rufnummer in die Wahlvorbereitung übernommen und kann geändert/ergänzt werden.

Mit der T-Taste wählen

Telefonbucheintrag speichern



Eintrag aus Wahlwiederholung oder Anrufliste ins Telefonbuch übernehmen

Aus dem Telefonbuch anrufen

Wenn Sie statt der Verbindungstaste **OK** drücken wird die Rufnummer in die Wahlvorbereitung übernommen und kann geändert/ergänzt werden.

Gespräch zwischen zwei Mobilteilen an der selben Basisstation

Rückfrage / Gespräch intern vermitteln / Makeln / Dreierkonferenz

Sie führen ein externes Gespräch → gewünschten internen Teilnehmer auswählen → ... → zum Externgespräch zurückkehren

oder

R → externe Rufnummer eingeben → ... → Rückfragegespräch beenden, erstes Gespräch meldet sich mit Wiederanruf

oder

gewünschten internen Teilnehmer auswählen → ggf. Gesprächsübergabe ankündigen → Gespräch ist vermittelt

oder

Sie befinden sich im Rückfragezustand → Sie schalten zwischen den Gesprächspartnern hin und her ... → Aktives Gespräch beenden, anderes Gespräch meldet sich mit Wiederanruf

oder

Sie befinden sich im Rückfragezustand → Sie schalten alle Teilnehmer zu einer Dreierkonferenz zusammen ... → Dreierkonferenz komplett beenden **oder** Zurück zum „Makeln“

Tastensperre ein-/ausschalten

ca. 2 s drücken **Tastensperre** und

Tastensperre ausschalten → ca. 2 s drücken

Hörer- / Lautsprecherlautstärke einstellen

Sie führen ein Gespräch → ▲ ▼ gewünschte Lautstärke einstellen

Mobilteil stummschalten (Mikrofon aus)

Sie führen ein Gespräch → C

Mikrofon wieder einschalten → C

Anonym anrufen

Funktionen → **Anonym anrufen** → Rufnummer eingeben **oder** Rufnummer aus angebotenen Listen auswählen

SMS schreiben und senden bzw. speichern

SMS → **SMS schreiben** → Text eingeben → Empfänger-Rufnummer eingeben

Senden: **SMS senden** **oder** **Speichern:** **SMS speichern**

Kullanma Kılavuzu Sinus 300

El ünitesinin sisteme tanıtılması

Sisteme giriş sesi duyuluncaya kadar baz istasyondaki tuşu basılı tutunuz (yakl. 10 san.)

Tekrar arama fonksiyonu ile arama yapılması



Eğer görüşme tuşu yerine **OK** tuşuna basarsanız, telefon numarası arama ön hazırlığı içine devralınır ve değiştirilebilir/tamamlanabilir.

Arama listesinden arama yapılması

Eğer görüşme tuşu yerine **OK** tuşuna basarsanız, telefon numarası arama ön hazırlığı içine devralınır ve değiştirilebilir/tamamlanabilir.

T tuşu ile numarayı çevirme

Telefon rehberi kaydının hafızalanması

Tekrar arama fonksiyonundaki veyArama listesindeki telefon numarasının rehbere aktarılması

Telefon rehberinden arama yapılması

Eğer görüşme tuşu yerine **OK** tuşuna basarsanız, telefon numarası arama ön hazırlığı içine devralınır ve değiştirilebilir/tamamlanabilir.

Aynı baz istasyonuna bağlı iki el ünitesi arasında görüşme

Danışma / Dahili aktarma / Bekletme / Üçlü konferans

Harici bir görüşme yapmaktasınız → Arzu edilen dahili aboneyi seçiniz → ... → Harici görüşmeye geri dönme

veya

Harici telefon numarasını giriniz → ... → Danışma görüşmesi kapatılır, birinci görüşme tekrar arar

veya

Arzu edilen dahili aboneyi seçiniz → gerektiğinde görüşmeyi aktaracağınızı bildiriniz → Görüşme aktarılmıştır

veya

Danışma konumundasınız → Görüşme yaptığınız telefon partnerlerini değiştiriyorsunuz → ... → Aktif görüşme kapatılır, diğer görüşme tekrar arar

veya

Danışma konumundasınız → Tüm katılımcıları üçlü konferans ile birleştirirsiniz → ... → Üçlü konferans komple kapatılır **veya** "Beklet"e geri dön

Tuş korumasını açma / kapatma

yakl. 2 san. basınız **Tuş koruması** ve ...

Tuş korumasını kapatma → yakl. 2 san. basınız

Ahize / Hoparlör sesinin ayarlanması

Görüşme yapmaktasınız → ▲ ▼ Arzu edilen ses seviyesini ayarlama

El ünitesini sessiz konuma getirme (Mikrofon kapalı)

Görüşme yapmaktasınız → C

Mikrofon tekrar açılır → C

Anonim arama yapılması

Fonksyonlar → **Anonim görüşme** → Telefon numarasını giriniz **veya** Telefon numarasını teklif edilen listeden seçiniz

Mesaj (SMS) yazma ve gönderme ya da kaydetme

SMS → **Mesaj yaz** → Metni giriniz → Alıcının telefon numarasını giriniz

Mesajı gönder **veya** **Mesajı kaydet**

Quick Reference Guide Sinus 300

Subscribing a handset

Press and hold down key on the base station until tone is to be heard (approx. 10 s).

Dialling a telephone number from the redial list


Select telephone number
By pressing OK instead of the call key the telephone number is copied to predialling and can then be edited.

Dialling a telephone number from the caller list

Select telephone number
By pressing OK instead of the call key the telephone number is copied to predialling and can then be edited.

Dialling a telephone number with the T-button

Storing a new entry in the phonebook



Copying an entry from the redial stack or the caller list to the phonebook



Dialling a telephone number from the phonebook



Making a call to another handset subscribed to the same base station

Enquiry / Transferring calls internally / Toggling / 3-Party

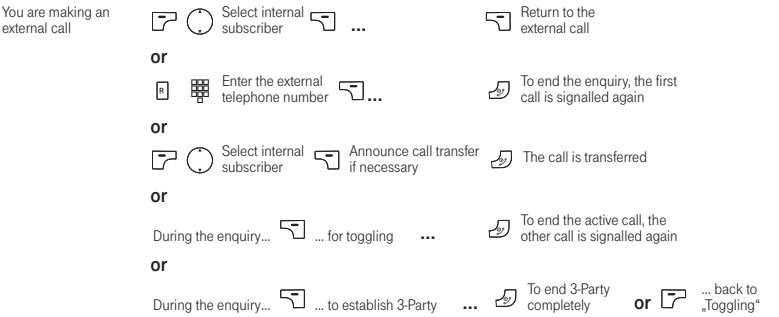

Activating / deactivating keypad protection

Adjusting earpiece / loudspeaker volume

Mute the microphone

Making an anonymous call

Writing a SMS (sending resp. storing)

CE

Stand: 15.10.2005

Herausgeber:
Deutsche Telekom AG
T-Com, Bereich Endgeräte
Postfach 20 00
53105 Bonn